



DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬDVD-HD870



Меры предосторожности

1. Установка

- Проверьте, соответствует ли напряжение сети, указанное в паспортной табличке на задней панели плеера, напряжению сети.
- Установите плеер так, чтобы обеспечить вокруг него свободное пространство (7-10 см). Не закрывайте вентиляцинные отверстия плеера, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
- Не задвигайте лоток для диска рукой.
- Не ставьте плеер и другие устройства друг на друга.
- * Перед перемещением плеера не забудьте выключить его и подсоединенные к нему внешние устройства.
- * Пережде, чем подсоединять к плееру внешние устройства, убедитесь в том, что они выключены
- * После пользования плеером, не забудьте вынуть из него диск и выключите плеер, особенно если не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени.
- Сетевая вилка используется в качестве устройства для отсоединения от сети питания.
 Она должна все время находиться в легкодоступном месте.

2. В целях вашей безопасности

- В этом устройстве используется лазер.
 Использование настроек и регулировок, либо выполнение процедур, не предусмотренных данной инструкцией, может привести к опасному облучению лазером.
- Не снимайте кожух проигрывателя и не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь по поводу ремонта к квалифицированным специалистам.

3. Предупреждения

- Проигрыватель не предназначен для коммерческого использования, только для домашнего применения. Используйте этот проигрыватель только в быту.
- Аппарат не следует подвергать воздействию жидкостей, на него не стоит ставить иредметы, заполненные жидкостью, наиример вазы.
- * Внешние воздействия, такие, как разряд молнии или статическое электричество, могут нарушить нормальную работу проигрывателя. Если это произойдет, выключите проигрыватель и включите его снова с помощью кнопки POWER (Питание), либо отсоедините проигрыватель от сетевой розетки и затем вновь подсоедините его. После этого он будет работать нормально.

* Если из-за резкого перепада температур внутри плеера образуется влага, плеер может перестать нормально работать. Если это произойдет, подержите плеер при комнатной температуре некоторое время, пока внутри плеера не станет сухо, и плеер будет готов к работе.

4. Диски

- Не используйте для чистки дисков спреи для виниловых пластинок, бензол, растворитель или иные летучие вещества-Вы можете повредить поверхность диска.
- * Не прикасайтесь к поверхности диска, с которой считывается сигнал. Держите диск за края, или за край и за отверстие в центре.
- * Аккуратно протирайте пыль с дисков; не протирайте диск круговыми движениями.

5. Защита окружающей среды

- Используемые в этом устройстве батареи содержат вредные химические вещества, которые могут быть опасны для окружающей среды.
- * Поэтому, выбрасывая батареи, следует делать это в соответствии с вашими местными законами и нормами по охране окружающей среды..

На данный DVD-проигрыватель получена лицензия, в которой прописаны определённые интеллектуальные права третьих лиц. Указанная лицензия предоставляет право некоммерческого использования DVD-проигрывателя конечными покупателями, запрещая, в то же время коммерческое использование DVD-проигрывателя. Указанная лицензия распространяет своё действие только на DVD-HD870 и не распространяет своё действие на другие продукты или процессы соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3 используемые или проданные с DVD-проигрывателем. Действие лицензии покрывает использование этого проигрывателя исключительно для кодирования и/или декодирования звуковых файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Действие лицензии не распространяется ни на какие особенности или функции не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТРОЕК И РЕГУЛИРОВОК, ЛИБО ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ ЛАЗЕРОМ.

Перед началом использования проигрывателя

Принадлежности







Батареи для пульта дистанционного управления (размера ААА)




Инструкция для пользователя



Кабель для Видео/Аудио сигналов

Установка батарей в пульт дистанционного управления

- 1. Откройте крышку отсека для батарей, расположенную на задней стороне пульта.
- 2. Установите две батареи размера ААА. Убедитесь в том, что вы установили батареи в правильной полярности (+и-).
- 3. Установите на место крышку отсека для батарей.



Если пульт дистанционного управления не работает надлежащим образом

- Проверьте полярность + и батарей.
- Проверьте, не разрядились ли батареи в процессе эксплуатации.
- Проверьте, не заблокирован ли приемник сигналов дистанционного управления каким-либо препятствием.
- Проверьте, не включен ли в помещении люминесцентный источник света.

Содержание

Меры предосторожностиПеред началом использования проигрывателя	
Настройка и установка	
Особенности проигрывателя	. 4
Типы и характеристики дисков	. 5
Описание	. 6
Знакомство с пультом дистанционного	
управления	. 8
Соединения	
Выбор способа подключения	. 9
Основные функции	
Воспроизведение диска	16
Использование функций "Поиск" и "Пропуск"	17
Использование функции вывода на экран	
информации о диске	17
Использование меню диска и меню фильма	
Меню функций	
Повторное воспроизведение	
Замедленное воспроизведение	
Дополнительные функции	
Настройка формата изображения (EZ View)	19
Выбор языка звукового сопровождения	20
Выбор языка субтитров	20
Выбор желаемого ракурса изображения	
Быстрый повтор воспроизведения/быстрый пропуск	
Использование функции "Закладка"	
Использование функции масштабирования	
изображения	22
Меню клипов для MP3/WMA/JPEG/MPEG4/	
CD Audio	22
Выбор папки	
Воспроизведение дисков MP3/WMA/CD Audio	
Воспроизведение дисков MPEG4	
Воспроизведение дисков с фотографиями	
Использование меню "Настройка"	
Использование меню "Настройка"	25
Настройка языка	
Настройка параметров звука	
Настройка параметров изображения	
Настройка уровня родительского контроля	
Справочные данные	
Обновление встроенного ПО	31
Руководство по устранению проблем	
Технические характеристики	
. can in the same appartition in the same and in the same apparent	-

Настройка и установка

Особенности проигрывателя

Великолепный звук

Технология Dolby Digital, разработанная фирмой Dolby Labs, обеспечивает кристально-чистое воспроизведение звука.

Изображение

Используется технология компрессии изображения MPEG2. Вы можете просматривать изображение как в стандартном, так и в широкоэкранном формате (16:9)

Замедленное воспроизведение

Важный эпизод можно просмотреть в режиме замедленного воспроизведения.

Функция родительского контроля (DVD)

Функция Parental Control (Родительский контроль) позволяет установить нужный уровень родительского контроля с тем, чтобы предохранить детей от просмотра неподходящих для них фильмов, например, содержащих сцены насилия, фильмов "для взрослых" и т.п.

Различные функции экранного меню

Во время просмотра кинофильмов вы можете выбирать различные языки (звукового сопровождения /субтитров) и ракурсы изображения.

Прогрессивная развёртка

Прогрессивная развёртка обеспечивает улучшенное качество изображения с помощью удвоения линий сканирования стандартного чересстрочного изображения.

Подстройка формата экрана (DVD)

С помощью функции Easy View можно настроить изображение в соответствии с размерами экрана телевизора (16:9 или 4:3).

Просмотр цифровых фотоснимков (JPEG)

Вы можете просмотреть цифровые фотоснимки на экране телевизора.

Повтор

Вы можете повторить песню или фильм простым нажатием кнопки REPEAT (повтор).

MP3/WMA

Данный проигрыватель способен воспроизводить диски с файлами в формате MP3/WMA.

Быстрый повтор воспроизведения (DVD)

Данная функция используется для повторного воспроизведения последних 10 секунд текущей записи.

Быстрый пропуск (DVD)

Данная функция позволяет во время воспроизведения сразу перейти на 10 секунд вперед.

MPEG4

Данное изделие может воспроизводить файлы AVI, записанные в формате MPEG4.

HDMI (Мультимедийый Интерфеис высокой Чёткости)

HDMI улучшает качество звука и изображения, обеспечивая передачу цифрового аудио и видео сигнала от DVD-проигрывателя к Вашему телевизору.

ПРИМЕЧАНИЕ

CDI

 Типы дисков, которые нельзя воспроизводить на данном проигрывателе.

CVD

- DVD-ROMCD-ROMDVD-RAMCDV
- Super Audio CD (кроме слоя CD)
- Диски CDG воспроизводят только аудио без графики.
- Диски, возможность воспроизведения которых зависит от условий записи.
- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW. -RW
- В некоторых случаях воспроизведение дисков CD-R, CD-RW и DVD-R будет невозможно изза неподдерживаемого типа носителя или способа записи.

ЗАЩИТА ОТ КОПИРОВАНИЯ

Многие DVD-диски имеют защиту от копирования. Вследствие этого, вы должны напрямую соединить выход DVD-проигрывателя с телевизором, а не подключать проигрыватель через видеомагнитофон. Если вы подсоединитесь к телевизору через видеомагнитофон, это приведет к искажению изображения, воспроизводящегося с защищенных от копирования дисков.

В этом изделии использована технология защиты от копирования, основанная на методах, защищенных несколькими патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность, которыми владеют фирма Масгоvision Corporation и другие владельцы авторских прав. Разрешение на использование этой технологии защиты от копирования должно быть получено у Macrovision Corporation и она предназначена только для применения в бытовой аппаратуре и другой аппаратуре для просмотра ограниченной аудиторией, если у Macrovision Согрогаtion не получено разрешение на ее использование в других целях. Копирование технологии и разборка изделия запрещены.

ПРОГРЕССИВНАЯ РАЗВЕРТКА (525р)

Потребителям необходимо иметь в виду, что не все телевизоры стандарта ТВЧ (Телевидения высокой четкости) полностью совместимы с этим изделием и вследствие этого на изображении могут возникать паразитные узоры. При возникновении проблем с изображением в случае подачи на телевизор видеосигнала с прогрессивной разверткой с 525 строками, пользователю рекомендуется переключить соединение на выход видеосигнала "стандартной четкости". Если у вас возникнут вопросы по поводу совместимости телевизора, работающего с выросигналом формата 525р., с этой моделью DVD-проигрывателя, пожалуйста, обращайтесь в наш "Центр поддержки потребителей."

Типы и характеристики дисков

Этот DVD-проигрыватель может воспроизводить диски следующих типов, имеющие соответствующие логотипы:

Типы дисков (логотипы)	Тип записи	Размер диска	Макс. время воспроизведения	Характеристики
DVD	Аудио + Видео	12 см.	Односторонний 240 мин. Двухсторонний 480 мин.	- DVD-диск обеспечивает великолепные изображение и звук благодаря использованию системы Dolby Digital и
VIDEO		8 см.	Односторонний 80 мин. Двухсторонний 160 мин.	технологии компрессии MPEG2. - Через экранное меню можно легко настроить различные параметры воспроизведения изображения и звука.
VIDEO-CD	Аудио	12 см.	74 мин.	- Звук такого же качества, как на компакт диске, изображение такого же
DIGITAL VIDEO	+ Видео	8 см.	20 мин.	качества, как на кассетах типа VHS за счет использования технологии компрессии MPEG1.
AUDIO-CD	Avenue	12 см.	74 мин.	На старые долгоиграющие пластинки записывался аналоговый сигнал с большим уровнем искажений. На компакт диски аудио
DIGITAL AUDIO	Аудио -	8 см.	20 мин.	сигнал записывается в цифровом виде с лучшим качеством и с меньшими искажениями, при этом качество сигнала не ухудшается с течением времени.

МАРКИРОВКА НА ДИСКАХ

**	Код региона, в котором возможно воспроизведение диска.		
PAL	PAL-система телевизионного вещания в Великобритании, Франции, Германии и т.д.		
DIGITAL	Диск системы Dolby Digital		
STEREO	Диск со стерео сигналом		
DIGITAL SOUND	Диск с цифровым аудио сигналом		
Oigital Out	Диск системы DTS (Digital Theater System)		
Bado Selaviadok	Диск с файлами МР3		

Одновременно можно устанавливать только один DVD-диск. При установке двух или более дисков воспроизведение невозможно. Это может привести к повреждению DVD-проигрывателя.

Код региона, в котором возможно воспроизведение


Как в DVD-проигрывателе, так и в DVD-дисках используется специальное региональное кодирование. Чтобы диск можно было воспроизвести, эти региональные коды должны совпадать. Если коды не совпадают, диск не будет воспроизводиться.

Региональный код данного проигрывателя указан на его задней панели.

Сертификация DivX

DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании DviXNetworks, Inc и используются по лицензии.

Описание - передняя панель



1. STANDBY/ON (아/)

При нажатии кнопки ГОТОВНОСТЬ/ВКЛ. цвет индикатора становится синим и проигрыватель включается.

2. Индикатор готовности

При первом включении проигрывателя в сеть загорается индикатор.

3. ЛОТОК ДЛЯ ДИСКА

Сюда загружается диск.

4. OPEN/CLOSE (▲)

Нажимайте эту кнопку, чтобы открывать и закрывать лоток для диска

5. ДИСПЛЕЙ

Здесь расположены индикаторы режимов работы проигрывателя.

6. VIDEO SEL.

Нажмйте для иэменения режима работы выхода видео

7. CTOП (■)

Останавливает воспроизведение диска

8 SKIP (►) (ПРОПУСК) / SEARCH (ПОИСК) Используйте для пропуска эпизода или песни в прямом направлееии.

9 SKIP (I≪)(ПРОПУСК) / SEARCH (ПОИСК) Используйте для пропуска эпизода или песни в обратном направлении.

10. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶॥)

Чтобы начать или приостановить воспроизведение диска.

Информация на дисплее




Общее время воспроизведения/отображение различных сообщений, связанных с операциями, например PLAY, STOP, LOAD и т.д.

no dSC: отсутствует диск.

OPEn: открыт лоток для диска.

LOAd: проигрыватель загружает информацию с диска.

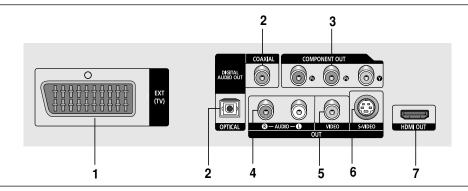

ГНЕЗДО SCART

Используйте для подсоединения к телевизору,

снабженному входным разъемом СКАРТ. 2. ГНЕЗДО ЦИФРОВОГО АУДИОВЫХОДА

- Используйте волоконно-оптический кабель или коаксиальный кабель для цифрового сигнала, чтобы соединить это гнездо с совместимым ресивером, оснащенным декодером системы Dolby Digital.
- Также можно соединять его с аудио/видео усилителем, оснащенным декодером систем Dolby Digital или DTS.

3. ГНЕЗДА ВЫХОДА КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА

- Используйте эти гнезда если у вашего телевизора есть входные гнезда для компонентного видеосигнала. На эти гнезда выдаются сигналы Pr, Pb и Y.
- Если в меню НАСТР. ПОКАЗА для параметра Видеовыход выбрано состояние П-СКАН, режим чересстрочной развертки, а также выходы
- S-Video не будут работать. Если в меню HACTP. ПОКАЗА для параметра Видеовыход выбрано состояние Ч-СКАН, режим прогрессивной развертки не будет работать.

ГНЕЗДА АНАЛОГОВОГО АУДИОВЫХОДА

Соединяйте с входными гнездами аудио сигнала вашего телевизора или аудио/видео ресивера.

5. ВЫХОДНОЕ ГНЕЗДО ВИДЕОСИГНАЛА

Используйте видео кабель, чтобы соединить это гнездо с гнездом входного видеосигнала вашего телевизора.

ГНЕЗДО ВЫХОДА S-VIDEO


- при помощи кабеля S-Video, соедините это гнездо с входным разъёмом S-Video вашего телевизора для получения изображения более высокого качества.
- В меню настроек необходимо выбрать видеовыход S-Video .
 ГНЕЗДО ВЫХОДА СИГНАЛА НОМІ

- при помощи HDMI кабеля соедините вход HDMI вашего телевизора с этим гнездом для получения наилучшего качества изображения.
- Если кабель HDMI соединен с телевизором совместимым с Выходом HDMI, режим HDMI будет работать автоматически.
- При необходимости использования выхода Video. S-Video, Component или Scart отсоедините кабель

Важные замечания

- Обратитесь к руководству пользователя вашего телевизора, чтобы выяснить, поддерживает ли ваш телевизор прогрессивную развертку. Если прогрессивная развертка поддерживается, то следуйте инструкциям в руководстве пользователя по включению режима прогрессивной развертки через систему меню телевизора.
- Выход HDMI этого проигрывателя может быть соединен со входом DVI телевизора или другого аппарата при помощи адаптера. В этом случае необходимо использовать телевизор или другой дисплей с HDCP-совместимым DVI входом.
- В случае отсутствия указанной совместимости могут возникнуть проблемы с изображением.
- Для получения более подробной информации, обратитесь, к руководству по эксплуатации телевизора (дисплея).
- Дополнительные сведения о работе с меню настроек приведены на стр. 27-29.

Знакомство с пультом дистанционного управления

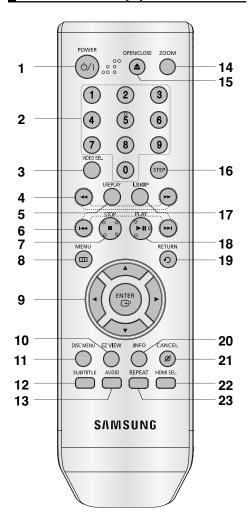

- Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ DVD проигрывателя Включает или выключает питание..
- 2. ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ
- Кнопка VIDEO SEL. 3.

Пзменение режима работы выход видео.

- 4. Кнопки SEARCH (ПОИСК) (◀ / ▶) Позволяют осуществлять поиск на диске вперед/назад.
- 5. Кнопка INSTANT REPLAY (Быстрый повтор) Данная функция используется для повторного воспроизведения последних 10 секунд текущей записи.

- Кнопки SKIP (ПРОПУСК) ((◄ / ►) 6. Используйте их также для пропуска фильма, части или дорожки.
- 7. Кнопка СТОП (■)
- Кнопка MENU

Выводит на экран меню DVD-проигрывателя.

- Кнопки НАПРАВЛЕНИЕ/▲ ▼ ◀► Эти кнопки функционируют как переключатель
- 10. Кнопка EZ VIEW

Форматное соотношение изображения можно легко настроить в соответствии с размерами экрана телевизора (16:9 или 4:3).

- 11. Кнопка DISC MENU (Меню диска) Выводит меню диска.
- 12. Кнопка SUBTITLE (СУБТИТРЫ)
- 13. Кнопка AUDIO (ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)

Используйте эту кнопку для доступа к различным режимам звукового сопровождения на диске.

- 14. Кнопка ZOOM (МАСШТАБИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ) Увеличивает изображение при просмотре диска DVD.
- 15. Кнопка OPEN/CLOSE (OTKPЫTЬ/3AKPЫTЬ)(▲)

Открывает и закрывает отсек диска.

16. Кнопка STEP (ШАГ)

При последовательных нажатиях, изображение воспроизводится кадр за кадром.

17. Кнопка INSTANT SKIP (Быстрый пропуск)

> Данная функция позволяет во время воспроизведения сразу перейти на 10 секунд вперед.

18. Кнопка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶Ⅱ)

Служит для начала или приостановки воспроизведения диска

- 19. KHOTIKA RETURN (BO3BPAT) Возвращает к предыдущему меню.
- 20. Кнопка INFO

Показывает текущий режим.

- 21. KHORKA CANCEL Используйте для удаления с экрана меню или информации о диске.
- 22. Кнопка HDMI SEL. (ВЫБОР HDMI) Используйте для настройки разрешения на выходе
- 23. Кнопка REPEAT (ПОВТОР)

Позволяет вам повторно воспроизвести фильм, часть, дорожку или диск.

Соединения

Выбор способа подключения

Ниже представлены примеры подключений, которые обычно используются для подключения DVDпроигрывателя к телевизору и другим компонентам.

Перед подключением DVD-проигрывателя

- Перед подключением или отсоединением любых кабелей всегда выключайте DVD-проигрыватель, телевизор и другие компоненты.
- Дополнительные сведения о тех или иных компонентах см. в руководстве пользователя дополнительных компонентов (например, телевизора).

Подключение к ТВ (SCART)

- Подсоедините кабель SCÁRT к выходу SCART (EXT), расположенному на задней панели DVD-проигрывателя, и входу SCART(IN) на телевизоре.
- Если на телевизоре отсутствует разъем SCART, можно выбрать один из указанных ниже способов подключения.

Подключение к ТВ (Композитный видеосигнал)

1


Подсоедините видео/аудио кабели к выходам VIDEO (желтый)/AUDIO (красный и белый) OUT на задней панели DVD-проигрывателя и входам VIDEO (желтый)/AUDIO (красный и белый) IN на телевизоре.

2

Включите DVD-проигрыватель и телевизор.

3

Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится видеосигнал DVD-проигрывателя.

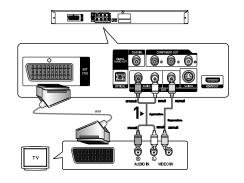

- Если аудиокабель находится вблизи кабеля питания, может возникнуть шум.
- При необходимости подключения усилителя см. раздел "Подключение усилителя". (См. стр. 14-15)
- Количество и расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от телевизора.
 См. руководство пользователя телевизора.
- Если на телевизоре имеется один аудиовход, соедините его с выходом [AUDIO OUT][левый] (белый) DVD-проигрывателя.
- При нажатии кнопки VIDEO SEL. в режиме остановки DVD-проигрывателя или при отсутствии в нем диска режим Video Output изменяется в следующей последовательности: (Композит/S-Video → Ч-СКАН → П-СКАН → SCART RGB)
- Не подключайте одновременно выход SCART и выход комионентного видеосигнала (Y, Pb, Pr) либо S-Video, так как они могут создать взаимные иомехи и ухудшить качество видеосигнала на обоих выходах. Например, искажение или лропадание цвета и др.
- Если вы установите дия выход HDMI разрешение 720р или 1080i, то вы не сможете использвать выходы /S-Video и выход сигнала.

Подключение к ТВ (S-Video)

- Подключение к телевизору с помощью кабеля S-Video.
- Получение высококачественных изображений. Для получения более четких изображений по сравнению с обычным режимом видеовыхода S-Video разделяет элемент изображения на чернобелые (Y) и цветные (C) сигналы. (Звуковые сигналы передаются через аудиовыход.)

1

С помощью кабеля S-Video (в комплект не входит) соедините выход S-VIDEO OUT, расположенный на задней панели DVD-проигрывателя с входом S-VIDEO IN на телевизоре.

2


С помощью аудиокабелей соедините выходы **AUDIO** (красный и белый) **OUT** на задней панели DVD-проигрывателя с входами **AUDIO** (красным и белым) **IN** на телевизоре. Включите DVD-проигрыватель и телевизор.

3

Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сигнал S-Video DVD-проигрывателя.

4

В меню Display Setup (Настройка дисплея) для параметра Video Output (Видеовыход) установите значение **S-Video**. (См. стр. 27-29)
С помощью кнопки VIDEO SEL.можно менять режим Video Output (Видеовыход). (См. стр. 9)

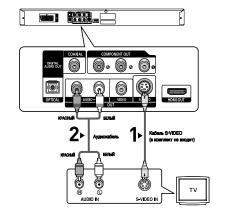

- При необходимости подключения усилителя см. раздел "Подключение усилителя". (См. стр. 14-15)
- Количество и расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от телевизора.
 См. руководство пользователя телевизора.
- Не подключайте одновременно выход SCART и выход комионентного видеосигнала (Y, Pb, Pr) либо СКАРТ, так как они могут создать взаимные иомехи и ухудшить качество видеосигнала на обоих выходах. Например, искажение или лропадание цвета и др.
- Если вы установите дия выход HDMI разрешение 720р или 1080i, то вы не сможете использвать выходы S-Video и выход сигнала.

Подключение к ТВ (Чересстрочная развертка)

- Подключение к телевизору с помощью компонентных видеокабелей.
- Получение высококачественных изображений с точной цветопередачей.
 Для получения четких и высококачественных изображений компонентный видеоинтерфейс разделяет элемент изображения на черно-белые (Y), голубые (P₁) и красные (P₁) сигналы.
 (Звуковые сигналы передаются через аудиовыход.)

1

С помощью видеокабелей (в комплект не входят) соедините выходы **COMPONENT VIDEO OUT**, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами **COMPONENT IN** на телевизоре.

2


С помощью аудиокабелей соедините выходы **AUDIO** (красный и белый) **OUT** на задней панели DVD-проигрывателя с входами **AUDIO** (красным и белым) **IN** на телевизоре. Включите DVD-проигрыватель и телевизор.

3

Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сигнал Component DVD-проигрывателя.

4

В меню Display Setup (Настройка дисплея) для параметра Video Output (Видеовыход) установите значение **Ч-СКАН**. (См. стр. 27-29)
С помощью кнопки VIDEO SEL.можно менять режим Video Output (Видеовыход). (См. стр. 9)

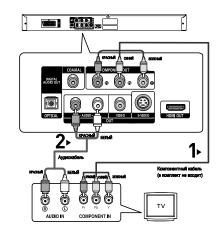

- При необходимости подключения усилителя см. раздел "Подключение усилителя". (См. стр. 14-15)
- Компонентный вход телевизора может быть промаркирован "R-Y, B-Y, Y" или "Cr, Cb, Y" вместо "P_R, P_B, Y" в зависимости от производителя. Количество и расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от телевизора. См. руководство пользователя телевизора.
- Если вы установите дия выход HDMI разрешение 720р или 1080i, то вы не сможете использвать выходы S-Video и выход сигнала.

Подключение к ТВ (Прогрессивная развёртка)

1

С помощью видеокабелей (в комплект не входят) соедините выходы **COMPONENT VIDEO OUT**, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами **COMPONENT IN** на телевизоре.

2


С помощью аудиокабелей соедините выходы **AUDIO** (красный и белый) **OUT** на задней панели DVD-проигрывателя с входами **AUDIO** (красным и белым) **IN** на телевизоре. Включите DVD-проигрыватель и телевизор.

3

Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сигнал Component DVD-проигрывателя.

4

В меню Display Setup (Настройка дисплея) для параметра Video Output (Видеовыход) установите значение **П-СКАН**. (См. стр. 27-29)
С помощью кнопки VIDEO SEL.можно менять режим Video Output (Видеовыход). (См. стр. 9)

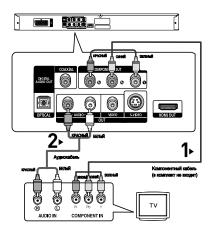

Выход видеосигнала с прогрессивной разверткой

- См. руководство пользователя телевизора, чтобы определить, поддерживает ли телевизор функцию прогрессивной развёрткои.
 - Если функция прогрессивной развёрткои поддерживается, то при ее настройке в системе меню телевизора следуйте инструкциям руководства пользователя телевизора.
- В зависимости от типа телевизора способ подключения может отличаться от указанного выше.

- Что такое "Прогрессивная развёртка"?
 Прогрессивная развёртка обеспечивает вдвое большее число строк развертки по сравнению с методом чересстрочной развертки.
 - С помощью прогрессивной развертки достигается более высокое качество и четкость изображения.
- Если вы установите дия выход HDMI разрешение 720р или 1080i, то вы не сможете использвать выходы S-Video и выход сигнала.

Подключение к ТВ через гнездо DVI

1


С помощью кабеля HDMI-DVI (в комплект не входит) соедините выход HDMI OUT, расположенный на задней панели DVD-проигрывателя, с входом DVI INна телевизоре.

2

С помощью аудиокабелей соедините выходы AUDIO (красный и белый) OUTна задней панели DVD-проигрывателя с входами AUDIO (красным и белым) INна телевизоре. Включите DVD-проигрыватель и телевизор.

3

Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сигнал DVI DVD-проигрывателя.

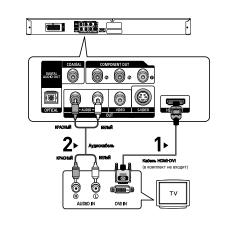


Подключение к ТВ через гнездо HDMI

1

С помощью кабеля HDMI-HDMI соедините выход HDMI OUT, расположенный на задней панели DVD-проигрывателя, с входом HDMI IN на телевиз ре.

2

Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока н а экране телевизора не появится сигнал HDMI DVD-проигрывателя.

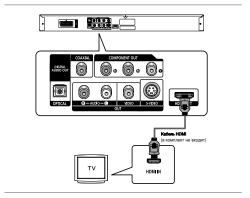

X а•акте •истики HDMI VIDEO

При нажатии кнопки **HDMI SEL.** осу ществляется выбор разрешения в следующем порядке: 480p/576p,720p,1080i.

При первом нажатии кнопки HDMI SEL. отображается текущее разрешение.

Повторное нажатие позволяет изменить разрешение выхода HDMI.

- В зависимости от типа теле визора определенные режимы разыешения выхода HDMI могут не поддерживаться.
- См. руководство пользователя телевизора.
- Если к телевизору подсоединен кабель HDMI или HDMI-DVI, в течение 10 секунд выход DVD-проигрывателя будет переключен на HDMI//DVI.
- При установке разрешения 720р или 1080і выход HDMI обеспечивает более высокое качество изображения.
- Если вы установите дия выход HDMI разрешение 720р или 1080i, то вы не сможете использвать выходы S-Video и выход сигнала.

•HDMI (Мультимедийн•й Инте•фейс В•сокой Ч•ткости)

HDMI это интерфейс, позволяющий осуществлять передачу цифровых аудио и видео данных через одно соединение. Используя HDMI, DVDпроигрыватель передаёт цифровой видео и аудио сигнал и отображает живую картинку на телевизоре, оснащенным разъемом HDMI.

•Описание HDMI соединени•

HDMI соединение обеспечивает передачу несжатых видео данных и цифровых аудио данных (LPCM или потоковые данные).

- Именно благодаря использованию HDMI кабеля, DVD-проигрыватель передаёт на телевизор чистый цифровой сигнал.
- Если Ваш телевизор не поддерживает стандарт НDCP (Система защиты цифрового контента), то на экране могут появляться цифровые шумы (снег).

• Почему же Samsung использует станда•т HDMI?

Аналоговым телевизорам требуется аналоговый аудио и видео сигнал. Однако, в процессе воспроизведения DVD, в телевизор передаются цифровые данные. Следовательно, требуется как цифро-аналоговое преобразование (в DVD-проигрывателе), так и аналогово-цифровое (в телевизоре). в процессе этого преобразовании качество картинки ухудшается из-за шумов и поте-и сигнала. НОМІ технология, с этой точки зрения, превосходна, поскольку не осуществляет цифро-аналогового преобразования сигнала по пути от DVD-проигрывателя к Вашему телевизору.

Что такое HDCP?

НDCР (Система защиты цифяового контента) – это система, защищающая соде-жимое DVD диска, которое передаётся через НDMI выход, от копирования. она обеспечивает безопасную цифровую связь между источником видео сигнала (РС, DVD и т.д.) и дисплеем (телевизором, проектором и т.д.). Содержимое шифруется источником сигнала для предотвращения несанкционированного копирования.

Подключение к аудиосистеме (двухканальный усилитель)

1

С помощью аудиокабеля соедините выходы AUDIO (красный и белый) OUT, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами AUDIO (красный и белый) IN на усилителе.

2

С помощью кабелей видеосигнала соедините выходы VIDEO, S-VIDEO или COMPONENT, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT на телевизоре как описано на стр. 9-14.

3

Включите DVD-проигрыватель, телевизор и усилитель.

4

Для воспроизведения звука с DVD-проигрывателя нажмите кнопку выбора входа усилителя для выбора внешнего входа. Информацию о настройке аудиовхода усилителя см. в руководстве пользователя усилителя.

COMPOSENT OUT AND OUT OUT AND

- При включении усилителя уменьшите уровень громкости.
 Внезапный громкий звук может привести к повреждению динамиков и ухудшению слуха.
- Выполните настройку аудио в экране меню в соответствии с характеристиками усилителя.
 (См. стр. 27)
- Расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от типа усилителя.
 См. руководство пользователя усилителя.

Подключение к аудиосистеме (усилителю с декодером Dolby digital, DTS, MPEG2)

1

В случае использования оптического кабеля (в комплект не входит) соедините выход DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), расположенный на задней панели DVD-проигрывателя, с входом DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) на усилителе. В случае использования коаксиального кабеля (в комплект не входит) соедините выход DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL), расположенный на задней панели DVD-проигрывателя, с входом DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) на усилителе.

2

С помощью кабелей видеосигнала соедините выходы VIDEO, S-VIDEO или COMPONENT, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами VIDEO.

S-VIDEO, COMPONENT на телевизоре как описано на стр. 9-14.


3

Включите DVD-проигрыватель, телевизор и усилитель.

4

Для воспроизведения звука с DVD-проигрывателя нажмите кнопку выбора входа усилителя для выбора внешнего входа.

Информацию о настройке аудиовхода усилителя см. в руководстве пользователя усилителя.

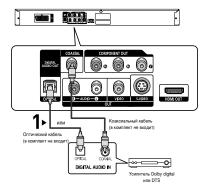

- При подсоединении DVD-проигрывателя к усилителю с декодером DTS и воспроизведении DTSдиска в меню Audio Setup (Настройка звука) установите для параметра DTS значение On (Вкл.).
 При установке значения Off (Откл.) звук воспроизводиться не будет или будет громким.
- При включении усилителя уменьшите уровень громкости. Внезапный громкий эвук может привести к повреждению динамиков и ухудшению слуха.
- Выполните настройку аудио в экране меню в соответствии с характеристиками усилителя. (См. стр. 27)
- Расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от типа усилителя.
 См. руководство пользователя усилителя.
- Перед использованием оптического кабеля (в комплект не входит) выньте из гнезда Optical Audio Out пылезащитную заглушку. Если гнездо не используется, закройте его.

Основные функции

Воспроизведение диска

Перед началом воспроизведения

- Включите телевизор и с помощью пульта дистанционного управления выберите правильный видеовход.
- Если подсоединена внешняя аудиосистема, включите ее и выберите источник входного аудиосигнала.

Когда Вы в первый раз нажмете кнопку включения питания DVD-проигрывателя (DVD Power) после подключения проигрывателя к сети переменного тока, на экран будет выведено меню, показанное на рисунке внизу. Если вы хотите выбрать определенный язык, нажмите соответствующую ему цифровую кнопку (это меню появится на экране только когда Вы включите проигрыватель в самый первый раз). Если не выбрать язык после первого включения питания, все значения меню настроек будут потеряны.

После выбора языка меню его можно изменить, нажав кнопку ► на передней панели аппарата и удерживая ее нажатой в течение 5 секунд при отсутствии диска. После этого появится окно SELECT MENU LANGUAGE, в котором можно установить необходимый язык.



Воспроизведение

- Нажмите на проигрывателе кнопку OPEN/CLOSE (открыть/закрыть). (▲) Гаснет индикатор режима готовности (STANDBY) и выдвигается лоток для диска.
- Осторожно положите на лоток диск так, чтобы сторона диска с надписями была сверху.
- Чтобы закрыть лоток для диска, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (►II) или кнопку ОРЕN/CLOSE (▲).
- Когда воспроизведение диска остановлено, проигрыватель запоминает точку на диске, в которой он был остановлен, поэтому когда Вы вновь нажмете кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (►II) воспроизведение возобновится с этой точки
- 4. Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку СТОП(■) во время воспроизведения.

5. Извлечение диска

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (открыть/закрыть) (▲)

6. Пауза во время воспроизведения

Нажмите во время воспроизведения кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (►II) или кнопку STEP (шаг) на пульте дистанционного управления.

- Изображение останавливается, звук пропадает.
 Чтобы возобновить воспроизведение, вновь нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (►■).
- Покадровое воспроизведение (За исключением дисков CD)

Нажмите кнопку **STEP** на пульте дистанционного управления.

- Каждый раз при нажатии кнопки будет отображаться новый кадр.
- В режиме покадрового воспроизведения звуковое сопровождение не слышно.
- Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (►II).
- Покадровое воспроизведение может производиться только в прямом направлении.)
- Замедленное воспроизведение Нажмите кнопку SEARCH (◄/ ►) для выбора скорости воспроизведения (1/8, 1/4 и 1/2 от нормальной скорости) в режиме PAUSE или STEP.
 - Во время замедленного воспроизведения звуковое сопровождение не слышно.
 - Чтобы вернуться к воспроизведению с нормальной скоростью, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶Ⅱ).

- Если проигрыватель остается в режиме "Стоп" более одной минуты без какого-либо вмешательства пользователя, активизируется хранитель экрана. Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (►II) для
- возобновления нормального воспроизведения. Приблизительно через 30 минут нахождения проигрывателя в режиме "Стоп" питание автоматически выключается (функция автоматического выключения питания).
- автоматического выключения питания).
 Если проигрыватель находится в режиме "Пауза" более 5 минут, он переходит в режим "Стоп".
- Когда при нажатии кнопки появляется пиктограмма это означает, что данная кнопка не работает в этом режиме проигрывателя. это означает, что данная кнопка не работает в этом режиме проигрывателя.

Использование функций "Поиск" и "Пропуск"

Во время воспроизведения Вы можете быстро найти нужное место в музыкальном произведении или фильме, а также воспользоваться функцией "Пропуск" для перехода к следующему музыкальному произведению.

Поиск нужного места в музыкальном произведении или фильме

DVD	2X, 4X, 64X ,128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

ПРИМЕЧАНИЕ

- Скорость, выбранная с помощью этой функции, может отличаться от действительной скорости воспроизведения.
- В режиме поиска отсутствует звук (кроме компакт-диска).

Пропуск дорожек

При воспроизведении нажмите кнопку ₩ или Ы.

- При воспроизведении диска VIDEO-CD версии 2.0 (режим меню выключен), версии 1.1 или компакт-диска, если вы нажмете кнопку ► , то перейдете к следующей дорожке (записи), а если кнопку ← , то перейдете к началу текущей дорожки. при еще одном нажатии этой кнопки вы перейдете к началу предыдущей дорожки.
- Если длительность дорожки превышает 15 минут при воспроизведении диска VIDEO-CD, и вы нажмете кнопку
 ▶ , то перейдете к фрагменту дорожки, отстоящему на 5 минут вперед от текущего места на диске, а если кнопку
 I◄, то перейдете к фрагменту дорожки, отстоящему на 5 минут назад от текущего места на диске.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время воспроизведения диска VCD 2.0 эта функция работает только при выключенном меню.

Использование функции вывода на экран информации о диске

Воспроизведение диска DVD/VCD/MPEG4

- Во время воспроизведения нажмите кнопку **INFO** на пульте ДУ.
 - Нажав кнопку MENU, можно выбрать Info в меню функций.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента.
 - Во время воспроизведения диска VCD 2.0 эта функция работает только при выключенном меню.
- Нажмите кнопки ◄/► сделайте нужные настройки, затем нажмите кнопку ENTER.
 - При помощи цифровых кнопок на пульте ДУ можно непосредственно выбрать фильм, фрагмент, включить воспроизведение с нужного момента времени.
- 4. Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку **INFO**.

Title	Чтобы выбрать нужный фильм, если на диске их несколько. Например, если на диске DVD записано несколько фильмов, каждый фильм отождествляется со своим номером.
Chapter	Большинство дисков DVD записаны в виде последовательности фрагментов, чтобы можно было быстро найти конкретную сцену (подобно дорожкам на VCD).
Time	Позволяет начать воспроизведение фильма с нужного момента времени. Просто введите время начала воспроизведения. При использовании некоторых дисков функция поиска по времени не работает.
Audio	Относится к языку звуковой дорожки фильма. В данном примере звуковая дорожка воспроизводится на английском языке в формате 5.1CH. На диске DVD может быть до восьми различных звуковых дорожек.
Subtitle	Доступные языки субтитров на диске. Можно выбрать язык субтитров либо, по вашему желанию, отключить показ субтитров. На диске DVD может быть до 32 языков субтитров.

Использование меню диска и меню фильма

Меню диска

- Во время воспроизведения диска DVD нажмите на пульте ДУ кнопку MENU.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Disc Menu, а затем нажмите ▶ или FNTFR



ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых дисках меню диска могут не действовать.
- Вы также можете вывести на экран меню диска, используя кнопку DISC MENU (Меню диска) на пульте дистанционного управления.
- В VCD 2.0 кнопка DISC MENU используется для выбора режима Menu On (Меню вкл.) или Menu Off (Меню выкл.).

Меню фильма

- Во время воспроизведения диска DVD нажмите на пульте ДУ кнопку MENU.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Title Menu, а затем нажмите ► или ENTER.



ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых дисках меню фильма могут не действовать.
- Меню фильма отображается, если на диске имеется не менее двух фильмов.

Меню функций

Меню функций

- 1. Во время воспроизведения нажмите кнопку МЕNU.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Function, а затем нажмите ► или ENTER.
 - ИНФО (Info) (см. стр 17)
 - Увелич. (Zoom) (cм 22)
 - Закладка (Bookmark)
 (см. стр 21 ~ 22)
 - Повтор (Repeat) (см. стр 18 ~ 19)
 - EZ View (EZ View) (см. стр 19 ~ 20)
 - **Угол** (Angle) (см. стр 21)



- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора одной из пяти функций. Затем нажмите кнопку ► или ENTER для доступа к этой функции. Эти функции можно также выбрать с помощью соответствующих кнопок на пульте дистанционного управления.
 - INFO
 - EZ VIEW
 - REPEAT

Повторное воспроизведение

Имеется возможность повторного воспроизведения дорожки, части, фильма, фрагмента (A-B) или всего диска в целом.

При воспроизведении DVD/VCD

- Нажмите кнопку **REPEAT (повтор)** на пульте дистанционного управления. На экране появится меню выбора режима повтора.
- Нажмите кнопки ◄/► для выбора Chapter, Title или A-B. а затем нажмите ENTER.
 - Для DVD-диска может выполняться повтор части кинофильма или всего кинофильма, для дисков VCD может выполняться повтор диска или дорожки.
 - Часть (): повтор воспроизводимой части.
 - Фильм (): повтор воспроизводимого фильма.
 - Диск (): повтор воспроизводимого диска.
 - Дорожка (இ): повтор воспроизводимой дорожки.
 - А-В : повтор выбранного фрагмента на диске.


DVD

Bason. © 01 • 01 A - B EMIES RESEASE



Использование функции повтора А-В

- 1. Нажмите кнопку REPEAT (повтор) на пульте дистанционного управления.
- 2. Нажмите кнопки
- 3. Отметьте точку начала (А) повторного воспроизведения, нажав кнопку ENTER. В выделяется автоматически.
- 4. Отметьте точку окончания (В) повторного воспроизведения, нажав кнопку ENTER.
- Для возврата в режим нормального воспроизведения нажмите кнопку CANCEL.
- 3. Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, нажмите кнопку REPEAT еще раз, затем нажатием кнопки ◄/▶ выберите пункт меню Выкл. (Выключен) и нажмите кнопку **ENTER**.





ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция ПОВТОР А-В не позволяет установить точку (В), если после установки точки (А) не прошло 5 секунд.
- На некоторых дисках функция "Повтор" может не действовать.
- Во время воспроизведения диска VCD 2.0 эта функция работает только при выключенном меню.

Замедленное воспроизведение

Эта функция позволяет выполнить замедленный повтор спортивных упражнений, а также сцен танцев или игры на музыкальных инструментах, что помогает лучше их изучить.

При воспроизведении DVD-диска

- 1. Во время воспроизведения нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶॥)..
- 2. Нажмите кнопку **SEARCH** (**◄** / **▶**) для выбора скорости воспроизведения (1/8, 1/4 и 1/2 от нормальной скорости) в режиме PAUSE или STEP

Дополнительные функции

Настройка формата изображения (EZ View)

Воспроизведение изображений различных форматов (DVD)

Нажмите кнопку **EZ VIEW**.

- Формат экрана меняется при каждом нажатии кнопки.
- Режим увеличения экрана работает по-разному в зависимости от настроек экрана в меню Настройка дисплея.
- Для обеспечения правильной работы кнопки EZ VIEW в меню Настройка дисплея необходимо установить правильное форматное соотношение. (см. стр. 27-29)



Если у вас телевизор с форматом экрана 16:9

Для дисков с записью в формате 16:9

Широкий экран (Wide Screen)

Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 16:9.

На весь экран (Screen Fit)

Изображение вверху и внизу экрана обрезано. При воспроизведении диска с записью в формате 2,35:1 черные полосы вверху и внизу экрана исчезают. Изображение выглядит вытянутым по вертикали. (В зависимости от типа диска черные полосы могут исчезнуть не полностью.)

На экран с увелич. (Zoom Fit)

Изображение вверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

Для дисков с записью в формате 4:3

Норм. широкий (Normal Wide)

Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 16:9. Изображение выглядит вытянутым по горизонтали.

- На весь экран (Screen Fit)

Изображение вверху и внизу экрана обрезано и занимает весь экран. Изображение выглядит вытянутым по вертикали.

На экран с увелич. (Zoom Fit)

Изображение вверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

- На всю высоту (Vertical Fit)
Если диск DVD с записью в формате 4:3 просматривать на телевизоре с экраном формата 16:9, слева и справа экрана появляются черные полосы, чтобы изображение не выглядело вытянутым по горизонатали.

Если у вас телевизор с форматом экрана 4:3

Для дисков с записью в формате 16:9

- 4:3 Letter Box

Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 16:9. Вверху и внизу экрана появляются черные полосы.

- 4:3 Pan Scan

Левая и правая части экрана обрезаются, и отображается его центральная часть в формате 16:9.

- На весь экран (Screen Fit)

Изображение вверху и внизу экрана обрезано и занимает весь экран. Изображение выглядит вытянутым по вертикали.

- На экран с увелич. (Zoom Fit)

Изображение вверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

Для дисков с записью в формате 4:3

- Нормальныц экран (Normal Screen)

Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 4:3.

- На весь экран (Screen Fit)

Полноэкранное изображение вверху и внизу экрана обрезано. Изображение выглядит вытянутым по вертикали.

- На экран с увелич. (Zoom Fit)

Изображение вверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция может работать по-разному в зависимости от типа диска.

Выбор языка звукового сопровождения

Вы легко и быстро можете выбрать желаемый язык звукового сопровождения, используя кнопку AUDIO (Аудио).

Использование кнопки AUDIO (DVD/VCD/MPEG4)

 Нажмите кнопку AUDIO. Язык звукового сопровождения будет изменяться при каждом нажатии на кнопку.
 Языки звукового сопровождения и субтитров представлены сокращениями.

В случае диска VCD или CD вы можете выбрать сигнал **CTEPEO (Stereo),** правый (Right) или левый (Left).

Последовательно нажмайте кнопку **Audio** (Аудио) на иульте дистанционногочтобы выбрать желаемый язык звукового сопровождения на диске MPEG4, затем нажмите кнопку **ENTER**.

ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH AUDIO
VOD
VCD
⟨□ CTepeo AUDIO AUDIO
MPEG4
= 0 :
PCM 1/2 [AUDIO]
[

Чтобы убрать с экрана значок выбора языка звукового сопровождения, нажмите кнопку CANCEL или RETURN.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Работа этой функции зависит от того, какие языки аудио закодированы на диске; с некоторыми дисками эта функция не работает.
- DVD-диск может содержать звуковое сопровождение максимум на 8 языках.
- Чтобы при воспроизведении DVD-диска выбирался один и тот же язык аудио, см. раздел "Настройка языка" на стр. 26.

Выбор языка субтитров

Вы легко и быстро можете выбрать желаемый язык субтитров, используя кнопку SUBTITLE (субтитры).

Использование кнопки SUBTITLE (DVD/MPEG4)

1. Нажмите кнопку SUBTITLE.

Язык субтитров будет изменяться при каждом нажатии на кнопку.

Языки звукового сопровождения и субтитров представлены сокращениями..

DVD

В зависимости от диска, будет появлятвся опция внешних субтитров.

Последовательно нажмайте кнопку **Subtitle** (Субтитры) на иульте дистанционногочтобы выбрать желаемый язык субтитров на диске МРЕG4, затем нажмите кнопку **ENTER**.



MPEG4

MPEG4

Bakn. Susmit

Чтобы убрать с экрана эначок выбора языка субтитров, нажмите кнопку CANCEL или RETURN.

- В зависимости от DVD-диска необходимые субтитры можно выбрать в Disc Menu (Меню диска). Нажмите кнопку DISC MENU.
- Работа этой функции зависит от того, какие субтитры закодированы на диске; функция может работать не со всеми DVD-дисками.
- DVD-диск может содержать субтитры максимум на 32 языках.
- Чтобы при воспроизведении DVD-диска выбирались одни и те же субтитры, см. раздел "Настройка языка" на стр. 26.

Выбор желаемого ракурса изображения

Когда DVD-диск содержит эпизод, снятый камерой с разных точек, вы можете воспользоваться функцией ANGLE (ракурс).

Использование функции ANGLE (DVD)

Если на диске имеется многоракурсная видеозапись, на экране появляется значок РАКУРС.

- Во время воспроизведенид нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Function (Функция), а затем нажмите ► или ENTER.
- 3. Нажмите кнопки **▲**/▼ для выбора **Угол**, а затем нажмите **▶** или **ENTER**.





ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция работать не будет, если видеозапись на диске сделана в одном ракурсе. В настоящее время только очень небольшое количество дисков поддерживает эту функцию.

Быстрый повтор воспроизведения/ быстрый пропуск

Быстрый повтор воспроизведения (DVD)

Если вы пропустили сцену, при помощи данной функции вы можете увидеть ее снова.

Нажмите кнопку **INSTANT REPLAY**, Фрагмент будет перемотан на 10 секунд назад с текущего момента, после чего начнется воспроизведение.

Быстрый пропуск (DVD)

Данная функция позволяет при просмотре текущей сцены сразу перейти на 10 секунд вперед.

Нажмите кнопку INSTANT SKIP.

- Воспроизведение переносится сразу на 10 секунд вперед.

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от диска данная функция может не работать.

Использование функции "Закладка"

Функция "Закладка" позволяет вам пометить части DVD-диска или диска VIDEO-CD (режим "меню" выключен) для того, чтобы вы позже легко могли найти нужный эпизод на диске.

Использование функции "Закладка" (DVD/VCD)

- Во время воспроизведенид нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Function (Функция), а затем нажмите ► или ENTER.



 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Bookmark (Закладка), а затем нажмите ► или ENTER.



 Когда на экране показывается эпизод, который вы хотите пометить, нажмите кнопку ENTER. Одновременно можно отметить до трех фрагментов.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время воспроизведения диска VCD 2.0 эта функция работает только при выключенном меню.
- На некоторых дисках функция "Закладка" может не действовать.

Переход к помеченному эпизоду

- 1~3. Шаги 1~3 являются теми же самыми, что и в разделе "Исольэование функции Закладка" на стр. 21.
- Нажмите кнопки ◄/► для выбора отмеченного фрагмента.



 Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (►II), чтобы перейти к помеченному эпизоду.

Удаление "закладки"

1~3. Шаги 1~3 являются теми же самыми, что и в разделе "Исольэование функции Закладка" на стр. 21.

- Нажмите кнопки ◄/► для выбора номера удаляемой закладки.
- 5. Нажмите кнопку **CANCEL (удаление)**, чтобы удалить номер "закладки".



Использование функции масштабирования изображения

Использование функции масштабирования изображения (диски DVD/VCD)

- 1. В режиме воспроизведения или паузы нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Function (Функция), а затем нажмите ► или ENTER.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Zoom (Увеличение), а затем нажмите ► или ENTER.
- Нажмите кнопки ▲/▼ или ◄/► для выбора части экрана, которую необходимо увеличить. Нажмите кнопку ENTER.
 - При воспроизведении DVD-диска, нажимайте кнопку ENTER, чтобы изменить масштаб изображения в следующем порядке - 2X/4X/2X/нормальный размер.
 - При воспроизведении диска VIDEO-CD, нажимайте кнопку ENTER, чтобы изменить масштаб изображения в следующем порядке - 2X/4X/2X/нормальный размер.



Меню клипов для MP3/WMA/ JPEG/MPEG4/CD Audio

CD Audio или На дисках с файлами MP3/WMA/JPEG/MPEG4 содержатся отдельные песни, изображения или фильмы, которые могут быть организованы в папки, как показано ниже. Это аналогично использованию Вами разных папок для хранения файлов на вашем компьютере.

Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек. Закройте отсек. Лоток закроется и появится этот экран.





: Имя воспроизводимого в данный момент файла.



: Время воспроизведения текущего файла.



: Текущий режим воспроизведения : Имеется

- 4 режима воспроизведения. Любой из них легко выбрать, последовательно нажимая кнопку REPEAT (повтор).
 - Выкл. (Off): Обычное воспроизведение Лорожка (Track): Повтор воспроизволимой
 - Дорожка (Track) : Повтор воспроизводимой в данный момент дорожки
 - Папка (Folder) : Повтор текущей папки
 - Случайный [Воспроизведение в случайном порядке] (Random) : Файлы на диске будут воспроизводиться в случайном порядке.
- ІТВ : Значок МРЗ-файла. Значок папки
- шш : Значок WMA-файла. Значок текущей папки.
- **IIII**: Значок JPEG-файла.
- ПМ : Значок AVI-файла.
- **С** : Значок CD Audio-файла.


ПРИМЕЧАНИЕ

При проигрывании MP3, WMA, JPEG файлов пункты меню, "Качество картинки" не могут быть установлены.

Выбор папки

Папку можно выбирать как в режиме Стоп, так и в режиме Воспроизведение

- Чтобы выбрать родительскую папку
 Нажмите кнопку RETURN, чтобы перейти к
 родительской папке или с помощью кнопок ▲/▼
 выберите ".." и нажмите кнопку ENTER, чтобы перейти к
 родительской папке.
- Чтобы выбрать одноуровневую папку Нажмите кнопки ▲/▼ выберите нужную папку, затем нажмите кнопку ENTER,.
- Чтобы выбрать вложенную папку
 Нажмите кнопки ▲/▼ выберите нужную папку, затем
 нажмите кнопку ENTER,.

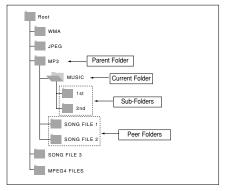

Воспроизведение дисков MP3/WMA/CD Audio

- Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек. Закройте отсек.
 - Если на диске имеются файлы MP3 и WMA, будут воспроизводиться файлы только одного типа, а не двух.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора композиции.
 Нажмите кнопку ENTER, чтобы начать воспроизведение файла песни.



Повтор воспроизведения/Воспроизведение в случайном порядке

Нажмите кнопку **REPEAT** (**ПОВТОР**), чтобы изменить режим воспроизведения. Существует четыре режима; Обычное воспроизведение, Воспроизведение дорожки, Воспроизведение папки, Воспроизведение в случайном порядке.

- Выкл. (Off) : обычное воспроизведение
- Дорожка (Track) : повтор текущего файла песни.
- Папка (Folder) : повтор в текущей папке файлов песен, имеющих одинаковое расширение.
- Случайный [Воспроизведение в случайном порядке]
 (Random): повтор в случайном порядке файлов песен на диске, имеющих одинаковое расширение.

Чтобы вернуться к обычному воспроизведению, нажмите кнопку CANCEL.

CD-R MP3/WMA file

Во время воспроизвения дисков CD-R с файлами MP3 или WMA выполняйте все изложенные выше рекомендации, а в отношении дисков CD-R также учитывайте и следующие замечания:

 Файлы MP3 и WMA должны быть записаны на дисках формата ISO 9660 или JOLIET.

Диски форматов ISO 9660 и Joliet с файлами MP3 или WMA совместимы с операционными системами DOS и Windows корпорации Microsoft и Mas OS компании Apple. Эти два формата получили набольшее распространение.

- Присваивая имена вашим файлам MP3 или WMA, не используйте более 8 символов, а в качестве расширений имен файлов используйте ".mp3, .wma". Для имени файла используется следующий общий формат: Имя.mp3 или Имя.wma. Присваивая имя файлу, используйте 8 или менее символов, не используйте пробелы и специальные символы, включая: (.,¹/,=+).

 При записи файлов MP3 используйте битрейт не менее 128 кбит/с.

Качество звучания при воспроизведении файлов MP3 в основном зависит от выбранного битрейта для компрессии/декомпрессии. Для получения качества звучания, аналогичного качеству звучания аудио компакт-диска, необходимо использовать аналого-цифровое преобразование, то есть, преобразование в формат MP3, с битрейтом от 128 до 160 кбит/с. Выбор более высокого битрейта, например, 192 кбит/с и выше редко приводит к улучшению качества звучания. Файлы с битрейтом ниже 128 кбит/с не будут воспроизводиться надлежащим образом.

При записи файлов WMA используйте битрейт не менее 64 кбит/с.

Качество звучания при воспроизведении для компрессии/декомпрессии. Для получения качества звучания, аналогичного качеству звучания аудио компакт-диска, необходимо использовать аналогоцифровое преобразование, то есть, преобразование в формат WMA, с битрейтом от 64 до 192 кбит/с. Файлы с битрейтом ниже 64 кбит/с или выше 192 кбит/с не будут воспроизводиться надлежащим образом. Частота дискретизации, поддерживаемая для файлов WMA, > 30 КГц

Не пытайтесь копировать охраняемые авторским правом файлы MP3.

Некоторые "защищенные" файлы зашифрованы и закодированы таким образом, чтобы предотвратить их незаконное копирование. Например, файлы следующих типов: Windows Media ™ (зарегистрированный товарный знак компании Microsoft Inc.), а также SDMI $^{\text{TM}}$ (зарегистрированный товарный знак SDMI foundation). Такие файлы не могут быть скопированы.

- Внимание!

Указанные выше рекомендации не могут гарантировать воспроизведение DVD-проигрывателем дисков с файлами MP3 или гарантировать качество звучания. Следует обратить внимание на то, что некоторые технологии и методы записи файлов MP3 на диски CD-R не позволяют оптимально воспроизводить такие файлы на вашем DVD-проигрывателе (низкое качество звучания и, в некоторых случаях, невозможность считывания файлов проигрывателем).

- Этот проигрыватель позволяет воспроизводить с одного диска максимум 500 файлов, которые могут размещаться максимум в 500 папках.

Воспроизведение дисков MPEG4

Функция воспроизведения MPEG4

Файлы AVI содержат аудио и видеоданные. Проигрыватель может воспроизвести только файлы формата AVI, имеющие расширение .avi.

- 1. Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек. Закройте отсек.
- Выберите файл avi (Divx/XviD) с помощью кнопок ▲/▼ или ◄/►, а затем нажмите кнопку ENTER.



Повторное воспроизведение

С помощью кнопки **REPEAT** выберите нужный режим воспроизведения из 3-х: Выкл., Папка и Сюжет.

- Папка : повторное воспроизведение файлов AVI (имеющих такое же расширение) из текущей папки.
- Сюжет : повторное воспроизведение сюжета, воспроизводимого в данный момент.

Описание функций, доступных для файлов формата MPEG4

Функция	Описание	Подробности на странице:
Пропуск (⊯ или ►)	Во время воспроизведения нажмите кнопку Інфинить в результате чего вы перейдете на 5 минут вперед или назад от текущего места на диске.	1
Поиск (≪ или ≯)	Во время воспроизведения нажмиите кнопку НАПРАВЛЕНИИ (◀ или ➤) и нажмимайте ее вновь для поиска на более высокой скорости. Позволяет вести поиск в файле АVI на повышенной скорости. (2X, 4X, 8X)	-
Замедленное воспроизведе ние/поиск	Позволяет вести поиск в файле AVI на замедленной скорости. (1/8X, 1/4X, 1/2X)	P 16
Пошаговое воспроизвед ение	При каждом нажатии кнопки STEP (Шаг) на экране появляется новый кадр изображения.	P 16
Увеличение	Последовательность увеличения: 2X/4X/2X/Норма.	P 22

Для некоторых файлов формата MEPG 4 данные функции могут быть недоступны.

Диски CD-R с файлами AVI

Данный проигрыватель может воспроизводить сжатые . файлы AVI следующих форматов:

- DivX 3.11
- DivX 4 (MPEG-4 простой профиль)
 DivX 5 (MPEG-4 простой профиль с такими дополнительными особенностями, как кодирование кадров с двунаправленным предсказанием, поддержка Opel и GMC). - Xvid MPEG-4-совместимые файлы.

DVD-RW и DVD+R

Формат, поддерживающий файл DivX:

- Базовый формат DivX : DivX3.11/ 4.12/ 5.x
- Xvid (видеокодек, совместимый MPEG-4) и DivX Pro Формат файла : *.avi, *.div, *.divx.

Этот проигрыватель поддерживает все разрешения вплоть до максимальных, указанных в следующей таблице.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Потоковая скорость может меняться: во время декодирования фрагмент, записанный с высокой потоковой с коростью, может оыть пропущен, а декодирование будет продолжено, как только будет обнаружен участок записи с коростью	720 x 480 при 30 кадр./сек 720 x 576 при 25 кадр./сек Максимальная потоковая скорость: 4 Мбит/сек

ПРИМЕЧАНИЕ

- Разрешение Поддерживаемое моделью DVD-HD870, составляет до 720 х 480 при частоте 30 кадров в секунду / 720 х 576 при кадров в секунду
- Некоторые файлы MEPG-4, созданные на персональном компьютере, воспроизвести невозможно. Поддерживаются только тип кодека, версия и разрешение, указанные в технических характеристиках.
- Этот проигрыватель поддерживает воспроизведение файлов MPEG4, записанных на диски CD-R/RW в соответствии с "форматом ISO 9660".

Воспроизведение дисков с фотографиями

- 1. Выберите папку
- 2. Нажмите кнопки ▲/▼ выберите файл снимка в меню клипов, а затем нажмите кнопку **ENTER**.
- 3. Нажмите кнопки **INFO** для выбора необходимого меню, а затем нажмите **ENTER**.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите кнопку СТОП, чтобы вернуться в меню клипов.
- При воспроизведении диска формата Kodak Picture CD, проигрыватель сразу же начинает показывать фотоснимки, а не меню клипов.

Вращение

: При каждом нажатии кнопки **ENTER** снимок поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке.

Zoom



: Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора части экрана, которую необходимо увеличить.

Нажмите кнопку **ENTER**. При каждом нажатии кнопки ENTER размер снимка увеличивается (до 2X)

Слайд-шоу

- Переход в режим слайд-шоу.
- Перед демонстрацией слайд-шоу следует установить интервал показа снимков.
- Изображения меняются автоматически с интервалом приблизительно в 6 секунд.
- Снимки чередуются автоматически с интервалом около 12 секунд.
- Снимки чередуются автоматически с интервалом около 18 секунд.



- В зависимости от размера файла время перехода к следующему изображению может отличаться от заданного интервала.
- Если не нажимать кнопки, слайд-шоу начинается автоматически с интервалом показа по умолчанию 10 сек.

воспроизведение в режиме MP3-JPEG

Вы можете просматривать изображения формата JPEG, используя музыку в качестве фона.

- Нажмите кнопкиу ▲/▼ для выбора файла MP3 в меню клипов, затем нажмите кнопкиу ENTER (Ввод).
- Нажмите кнопкиу ▲/▼ для выбора файла JPEG в меню клипов, затем нажмите кнопкиу ENTER (Ввод).
 Музыка будет воспроизводиться с начала
- Нажмите кнопкиу Стои, когда Вы захотите остановить воспроизведение

ПРИМЕЧАНИЕ

файлы формата MP3 и JPEG должны находиться на одном и том же диске.

Диски CD-R с файлами JPEG


- Можно воспроизводить файлы только с расширением "jpg" и "JPG"..
- Если диск записан не полностью (сессия не закрыта), для начала воспроизведения требуется дополнительное время и, возможно, не все файлы будут воспроизведены..
- Диски CD-R с файлами JPEG можно воспроизводить только в случае, если диски записаны в формате ISO или 9660 Joliet.
- Имя файла JPEG должно состоять не более чем из 8 символов и не содержать пробелов и специальных символов (./=+).
- Воспроизводить можно только многосессионные диски с непрерывной записью. Если на многосессионном диске имеются пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора.
- На один компакт-диск может быть записано до 3000 изображений.
- Рекомендуется использовать компакт-диски, записанные в формате Kodak Picture CD.
- При воспроизведении дисков формата Kodak Picture CD из находящихся в папке файлов фотоснимков будут воспроизводиться только файлы формата JPEG..
- Kodak Picture CD : JPEG-файлы в папке снимков могут воспроизодиться автоматически.
- Konica Picture CD : Если вы хотите просматривать фотоснимки, выберите файлы JPEG в меню клипов.
- Fuji Picture CD : Если вы хотите просматривать фотоснимки, выберите файлы JPEG в меню клипов.
- QSS Picture CD : Воспроизведение дисков QSS Picture CD невозможно.
- Если на одном диске записано более 500 файлов, могут быть воспроизведены не более 500 файлов JPEG.
- Если на одном диске имеется более 500 папок, могут быть воспроизведены файлы JPEG только из 500 папок.
- В некоторых случах, в зависимости от условий записи JPEG файлов, они могут выводиться на экран телевизора либо не на полный экран, либо с недостаточным качеством.

Использование меню "Настройка"

Использование меню "Настройка"

Меню SETUP ("Настройка") позволяет вам настроить DVDпроигрыватель в соответствии с вашими потребностями, так как позволяет вам выбрать предпочитаемые языки для разных функций, установить уровень родительского контроля или даже настроить проигрыватель на тип экрана вашего телевизора.

 Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.



- Настр. Языка: настройка языка.
- Настр. Аудио : настройка параметров звука.
- Настр. Показа: настройка опций показа изображения Используйте для выбора формата экрана телевизора и нескольких опций показа изображения.
- ④ Настр. Контроля: настройка возрастной категории зрителя позволяет пользователю установить нужный уровень родительского контроля с тем, чтобы предохранить детей от просмотра неподходящих для них фильмов, например, содержащих сцены насилия, фильмов "для взрослых" и т.п.
- ОivX(R) Регистрация: для получения доступа к просмотру фильмов по заказу по системе DivX(R) Video on Demand зарегистрируйте данный плеер, введя регистрационный код. После этого с помощью функции DivX(R) Video On Demand вы сможете брать видеофильмы напрокат или приобрести их. Дополнительная информация находится на сайте www.divx.com/vod.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для доступа к различным функциям. Нажмите кнопку ► или ENTER для доступа к дополнительным функциям.
- Чтобы убрать экран настройки после выполнения установок, нажмите кнопку **MENU** еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от диска, некоторые выбранные вами в меню "Setup" предпочтения могут не действовать.

Настройка языка

Если вы заранее выберете предпочитаемый вами язык для меню проигрывателя, меню диска, для звукового сопровождения и субтитров, он будет автоматически использоваться каждый раз, когда вы смотрите фильм.

Настройка языка меню проигрывателя

- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку **МЕNU**.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Настр. Языка (Language Setup), а затем нажмите ► или ENTER...
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Меню плеера (Player Menu), а затем нажмите ► или ENTER.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ► или ENTER.
 - Выбирается желаемый язык и на экране вновь появляется меню "Настр. Языка".
 - Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.



Настройка языка меню диска

Эта функция изменяет язык только для текста, выводимого на экран в меню диска.

- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку **MENU**.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Настр. Языка (Language Setup), а затем нажмите ► или ENTER...
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Меню диска (Disc Menu), а затем нажмите ► или ENTER.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ► или ENTER.
 - Если информация на выбранном языке не записана на диске, выбирается записанный на диске язык оригинала.
 - Выбирается желаемый язык и на экране вновь появляется меню "Настр. Языка".
 - Чтобы убрать меню, снова нажмите **КНОПКУ MENU**.



Настройка языка звукового сопровождения

- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку **MENU**.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Настр. Языка (Language Setup), а затем нажмите ▶ или ENTER..
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Аудио (Audio), а затем нажмите ► или ENTER.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ► или ENTER.
 - Если вы хотите, чтобы по умолчанию использовался язык оригинала фильма, записанного на диске, выберите пункт меню "Оригинал" (ORIGINAL).
 - Если информация на выбранном языке не записана на диске, выбирается записанный на диске язык оригинала.
 - Выбирается желаемый язык и на экране вновь появляется меню "Настр. Языка".
 - Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.



Настройка языка субтитров

- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку **MENU**.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Настр. Языка (Language Setup), а затем нажмите ► или ENTER...
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Субтитры (Subtitle), а затем нажмите ► или ENTER..
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ► или ENTER.
 - Выберите пункт меню "Автоматический" (AUTOMATIC), если вы хотите, чтобы для субтитров использовался тот же язык, который вы выбрали для звукового сопровождения.
 - На некоторых дисках может отсутствовать информация на том языке, который вы выбрали в качестве предпочтительного. В этом случае будет использоваться тот язык, который задан на диске в качестве языка оригинала.
 - Выбирается желаемый язык и на экране вновь появляется меню "Настр. Языка".
 - Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.



Настройка языка DivX субтитров

- 1. Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп". нажмите кнопку **MENU**.
- 2. Нажмите кнопки **▲**/**▼** для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.
- 3. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Настр. Языка (Language Setup), а затем нажмите ▶ или ENTER.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора DivX Субтитры (DivX Subtitle), a затем нажмите ▶ или ENTER.
- 5. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем **▶** или **ENTER**.
 - Выбирается желаемый язык и на экране вновь появляется меню "Настр. Языка".
 - Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.



Настройка параметров звука

Параметры аудио позволяют выполнить настройку аудиоустройства и параметров состояния звука в зависимости от используемой аудиосистемы.

- 1. Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп". нажмите кнопку MENU.
- 2. Нажмите кнопки **▲** / ▼ для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.
- 3. Нажмите кнопки **▲** / ▼ для выбора **Настр. Аудио** (Audio Setup), а затем нажмите ▶ или ENTER.
- 4. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем **►** или **ENTER**.



Цифровой выход

- PCM (ИКМ) : Преобразует в звуск PCM(2CH).
- Bitstream : Выводит Dolby Digital Bitstream через цифровой выход. Выберите Bitstream при соединении к Dolby digital.

Вых. сигнал МРЕС

- РСМ (ИКМ) : Преобразует в звуск РСМ(2СН).
- Bitstream : Выводит MPEG-2 Bitstream через цифровой выход. Выберите Bitstream при соединении к декодеру MPEG-2.

e DTS

- Выкл. (Off): Не выдает цифровой сигнал на выход.
- Вкл. (On): Выдает битовый поток сигнала системы DTS только на выход цифрового сигнала. Если к проигрывателю подсоединен декодер системы DTS, выберите пункт меню DTS.

ПРИМЕЧАНИЕ

• При воспроизведении звука в формате DTS аналоговый сигнал на выходе отсутствует.

Компрессия дин. диап

- Вкл. (On): чтобы выбрать компрессию динамического диапазона.
- Выкл. (Off): чтобы выбрать стандартный диапазон.

О Субдискретизация ИКМ

- Вкл. (On): Выберите этот пункт, если усилитель. подключенный к проигрывателю, не поддерживает частоту дискретизации 96 кГц. В этом случае сигнал 96 кГц будет преобразован в сигнап 48 кГц.
- Выкл. (Off): Выберите этот пункт, если усилитель, подключенный к проигрывателю, поддерживает частоту дискретизации 96 кГц. В этом случае сигнал на выходе не будет изменен

ПРИМЕЧАНИЕ

Даже когда для пункта "Субдискретизация ИКМ" выбрано состояние "Выкл".
• С некоторых дисков через выходы цифрового

- сигнала выдается сигнал только с пониженной частотой дискретизации
 • Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.

HDMI

- Если ваш телевизор не может работать с многоканальным звуком (Dolby Digital, DTS, MPEG), вам следует выбрать для цифрового аудио выхода пункт ИКМ (PCM)
- Если ваш телевизор не может работать с частотой дискретизации LPCM свыше 48 КГ ц, вам следует установить для пункта "Субдискретизация ИКМ" (PCM Down Sampling) состояние Вкл (On).


Сделано по лицензии фирмы Dolby Laboratories. "Dolby" и символ DD являются фирменными знаками Dolby Laboratories.

"DTS" и "DTS Digital Out" являются товарными знаками фирмы Digital Theater Systems, Inc.

Настройка параметров изображения

Параметры дисплея позволяют установить различные видеофункции проигрывателя.

- 1. Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.
- 2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.
- 3. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Настр. Показа (Display Setup), а затем нажмите ▶ или ENTER
- 4. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем **▶** или **ENTER**.



формат ТВ-экрана (TV Aspect)

Вы можете выполнить регулировку формата изображения в соответствии с форматом экрана вашего телевизора.

- 4:3 Letter Box: Выбирайте эту опцию, если вы хотите смотреть целиком изображение, записанное на DVDдиске в формате 16:9, а v вашего телевизора формат экрана 4:3. В этом случае сверху и снизу экрана изображение будет ограничено черными полосами.
- 4:3 Pan&Scan: Выбирайте эту опцию, если у вашего телевизора формат экрана 4:3 и вы хотите смотреть центральную часть изображения, записанного в формате 16:9 (крайние боковые части изображения будут обрезаны).
- 16:9 широкий: На широкоэкранном телевизоре изображение с форматом кадра 16:9 будет занимать всю площадь экрана



Стоп-кадр (Still Mode)

изображения в режиме стоп-кадра и добиться более четкого воспроизведения на экране мелкого текста.

- Авто (Auto): Когда выбран режим "Авто", переключение между режимами Поле/Кадр будет производиться автоматически.
- Поле (Field): Выбирайте этот режим, когда в режиме "Авто" остановленное изображение на экране дрожит.
- Кадр (Frame): Выбирайте этот режим, когда вы хотите видеть мелкие буквы на экране более четкими, чем обеспечивает режим "Авто".

Экр. сообщения (Screen Messages)

Используйте этот пункт меню для включения или выключения вывода сообщений на экран телевизора.

- ◆ ТВ система (TV System)
 Диск NTSC : диск записан в системе NTSC
 - Если ваш телевизор может работать только с входным видеосигналом системы PAL, выберите "PAL". При выборе "PAL" видеосигнал на выходе будет в формате PAL 60 Гц с чересстрочной разверткой.
 - Если ваш телевизор может работать только с входным видеосигналом системы NTSC, выберите "NTSC".
 - Если вы установили NTSC для пункта "ТВ система" (TV system), для выхода HDMI устанавливается частота кадров 60 Гц.
 - Если вы установили PAL для пункта "ТВ система" (TV system), для выхода HDMI устанавливается частота кадров 50 Гц.



Видеовыход (Video Output)

Выбор выходного видеосигнала.

- S-Video: выберите эту настройку чтобы использовать выход S-Video.
- Ч-СКАН : выберите эту настройку, чтобы использовать компонентный выходной сигнал (525і) с чересстрочной разверткой.
- П-СКАН : выберите эту настройку, чтобы использовать компонентный выходной сигнал (525p) с прогрессивной разверткой.
 - Когда в режиме "Стоп" вы нажимаете кнопку VIDEO SEL, режим Видеовыхода изменяется в следующей последовательности. (Композит/S-Video → Ч-СКАН → П-СКАН → SCART-RGB)
- Если после входа в субменю Настр. Показа (Display Setup) в течение 10 сек не будет выбрано Да/Нет, на экране появится предыдущее меню.

® HDMI

Этот параметр используется, если аппарат подключен к устройству отображения (ТВ, проектор и т. д.) с помощью HDMI.

- Уст. Разрешения
 - Auto (Авто): автоматическая настройка разрешения
 - Manual (Вручную): ручная настройка разрешения
- Разрешение
 - 480p/576p: 720 x 480, 720 x 480

• 720p: 1280 x 720 • 1080i : 1920 x 1080

- Формат

Эту функцию можно использовать для точной настройки выхода DVD-HD870 к ТВ или монитору для лучшей цветопередачи. Можно использовать эту функцию для установки диапазона цифровых данных RGB выходов HDMI.

- RGB-норм. : Выход данных RGB ограниченного диапазона HDMI.
- RGB-расшир. : Выход данных RGB всего диапазона HDMI.
- YCbCr-(4:4:4) : Выход YCbCr-(4:4:4) ограниченного диапазона HDMI.
- YCbCr-(4:2:2) : Выход YCbCr-(2:2:2) ограниченного диапазона HDMI.

черно-белые оттенки ограниченного диапазона и уровень цвета будут отображаться в ограниченном диапазоне данных.

Пример. Если битовая глубина составляет 8 бит Y: 16~235- уровней яркости

- CbCr: 16~240- уровней цветности

черно-белые оттенки всего диапазона и уровень цвета отображаются во всем диапазоне данных. Пример. Если битовая глубина составляет 8 бит - Y: 0-255- уровней яркости

- CbCr : 0~255- уровней цветности



Качест. картинки (Picture Quality)

- Уровень черн (Black Level) Обеспечивает настройку яркости экрана. (Оп (Вкл) или Оff (Выкл) Эта функция не работает в режиме Progressive (Прогрессивный).
- Яркость (Brightness) : Level 1 ~ Level 5 (Уровень 1~5)
- Контраст (Contrast): Level 1 ~ Level 5 (Уровень 1~5)
- Насыщенность (Color Saturation): Level 1 ~ Level 5 (Уровень 1~5)




- См. руководство пользователя телевизора, чтобы определить, поддерживает ли телевизор функцию прогрессивной развертки. Если функция прогрессивной развертки поддерживается, то при ее настройке в системе меню телевизора следуйте инструкциям руководства пользователя телевизора.
- Если выход Video установлен неправильно, экран может заблокироваться.
- Разрешение, доступное для выхода HDMI, зависит от подключенного телевизора или проектора. Для получения подробной информации см. руководство пользователя телевизора или проектора.
- При изменении разрешения во время воспроизведения может потребоваться несколько секунд, п•ежде чем появится нормальное изображение.
- При установке разрешения 720р или 1080і выход HDMI обеспечивает более высокое качество изображения.

Настройка уровня родительского контроля


Функция "Уровень родительского контроля" действует для DVD-дисков, на которых закодирована информация о возрастной категории - что помогает вам контролировать типы DVD-дисков, которые смотрит ваша семья. Диски разделяются максимум на 8 возрастных категорий, которым соответствуют уровни родительского контроля.

Настройка возрастной категории (рейтинга)


- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.




 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Настр. Контроля (Parental Setup), а затем нажмите ► или ENTER.



4. Нажмите кнопки **▲**/**▼** для выбора **Возрастная категория** (Rating Level), а затем нажмите **▶** или **ENTER**.



- 5. Введите ваш пароль.
 - По умолчанию установлен пароль 0000.




 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого значения для Rating Level, а затем нажмите ▶ или ENTER. Напр.) Установить детский.




Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU. Если, например, выбрать уровень 6, диски с рейтинговым уровнем 7 или 8 воспроизводиться не будут.

Изменение пароля

- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.



 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Настр. Контроля (Parental Setup), а затем нажмите ► или ENTER.



 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Поменять пароль (Change Password), а затем нажмите ► или ENTER.
 Введите ваш новый пароль. Затем введите новый пароль еще раз.



- Если вы забыли пароль, см. раздел "Восстановление пароля" в руководстве по устранению неисправностей.
- Для того, чтобы включить/выключить блокировку дисков в соответствии с установленным рейтингом, необходимо поменять пароль.

Справочные данные

Обновление встроенного ПО

Введение

Компания Samsung обеспечиват периодическое обновление программного обеспечения данного изделия на собственном веб-сайте (www.samsung.com).

Это необходимо, так как периодически создаются новые кодеки для формата MPEG-4. Необходимость обновления зависит от версии доступного для обновления программного обеспечения и версии программного обеспечения вашего DVD-проигрывателя.

Создание диска для обновления ПО

- Загрузите новейшую версию ПО с Интернет-сайта обновлений компании Samsung (www.samsung.com).
- Запишите загруженный файл на диск CD-RW в записывающем приводе компакт-дисков вашего компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выберите для файловой системы диска CD-ROM формат ISO
- Набор символов должен соответствовать кодировке ISO 9660
- Запись должна быть сделана за одну сессию, сессия должна быть закрыта
- Запись должна вестись на низкой скорости

Процедура обновления

 Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек. Закройте отсек. Появится экран обновления микропрограммы.



На экране появится сообщение об обновлении встроенного ПО.

 Нажмите кнопки ◄/► для выбора значения Total, а затем нажмите ENTER.



Начнется обновление встроенного ПО.

- В середине процесса записи автоматически открывается отсек для диска. Выньте диск и подождите около 2 мин.
- Если обновление встроенного ПО проигрывателя прошло успешно, он выключится и затем вновь включится после того, как автоматически закроется лоток для диска. Когда проигрыватель включится, на экране появится следующее меню.
- Нажмите номерные кнопки для выбора необходимого языка.



- Если сообщение о выборе языка меню не появится, обратитесь в сервисный центр компании Samsung.
- Во время обновления не нажимайте никакие кнопки и не отсоединяйте сетевой шнур.
- Процедура обновления встроенного ПО может изменяться, поэтому перед обновлением обратитесь на Интернет-сайт (www.samsung.com).

Руководство по устранению проблем

Перед обращением в сервисный центр (для устранения) проверьте следующее.

Проблема	Ваши действия	Инструкция
Пульт дистанционного управления не работает	 Проверьте батареи в пульте дистанционного управления.	Стр. 3
Диск не воспроизводится	 Убедитесь в том, что вы установили диск этикеткой вверх. Проверьте региональный код DVD-диска. 	Стр. 5
Не воспроизводится 5.1 канальный звук	 5.1 канальный звук воспроизводится только при выполнении следующих условий: 1) DVD-проигрыватель соединен с соответствующим усилителем 2) На диске записан 5.1 канальный звук. Проверьте, есть ли на воспроизводящемся диске маркировка "Dolby 5.1 ch". Проверьте, правильно ли выполнены соединения с вашей акустической системой и правильно ли она работает. Был ли выбран в меню SETUP для Цифрового выхода режим "Битовый поток"? 	Стр. 14-15 Стр. 27
На экране появляется пиктограмма Ø .	На экране оправляется оправл	
Меню диска не появляется на экране	• Проверьте, имеется ли меню на этом диске.	
Режим воспроизведения отличается от установленного в меню "Настройка"	ежим воспроизведения • Некоторые из выбранных в меню "Настройка" (SETUP) функций пличается от могут не работать надлежащим образом, если на диске не законирована тробующизася для вых миформация.	
Не изменяется формат изображения	На воспроизводящемся диске записано изображение только в одном формате кадра.	
Отсутствует звуковое сопровождение	with the state of	
Экран заблокирован	 Нажимайте кнопку № в течение не менее 5 секунд при отсутствии диска в проигрывателе. Все параметры будут сброшены к заводским настройкам. 	
Вы забыли пароль	 Нажимайте кнопку №1 в течение не менее 5 секунд при отсутствии диска в проигрывателе. Все параметры, включая пароль, будут сброшены к заводским настройкам. Используйте эту функцию только в случае крайней необходимости. 	
Если у вас возникли дрягие проблемы • Обратитесь к Содержанию и найдите в нем раздел данной Инструкции для пользователе, в котором может быть объяснение текущей проблемы и еще раз выполните содержащиеся в разделе процедуры. • Если это не помогло устранить проблему, обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный центр.		
Изображение отображается с помехами или оно искажено	ображение ображается с помехамии и оно искажено • Убедитесь, что диск не загрязнен или не поцарапан. и оно искажено • Почистите диск.	
Проверьте включен ли режим HDMI для Видеовыхода. Проверьте соединение между телевизором и разъемом HDMI вашего DVD-проигрывателя. Проверьте в руководстве пользователя вашего телевизора, поддерживает ли телевизор работу с сигналами форматов 480p/576p/720p/1080ic		Стр. 13~14
Отсутствует нормальное изображение на экране при использовании выхода HDMI	сутствует нормальное • Если на экране появляется шум типа "снег", это означает, что телевизор не поддерживает систему защиты цифрового контента HDCP (High-bandwidth	
Дрожание изображения при использовании выхода HDMI. • Проверьте, правильно ли вы установили ТВ систему. • Явление дрожания изображения на экране может возникать при преобразовании из 50 Гц в 60 Гц частоты кадров видеосигнала для выхода HDMI (High Definition Multimedia). • Обращайтесь к Инструкции для пользователя вашего телевизора.		Стр. 28~29

Технические характеристики

	Источник питания	110-240 В переменного тока - 50/60 Гц	
	Потребляемая мощность	9 Вт	
06	Macca	2.3 кг	
Общие	Габаритные размеры	Ширина 430 мм × Глубина 250 мм × Высота 45мм	
	Рабочий диапазон температур	+5°C ~ 35°C	
	Рабочий диапазон влажности	10 % ~ 75 %	
	DVD	Скорость считывания: 3,49 ~ 4,06 м/с	
	(многоцелевой цифровой диск)	Примерное время воспроизведения	
		(односторонний однослойный диск): 135 минут	
	CD : 12 cm	Скорость считывания: 4,8 ~ 5,6 м/с	
Диск	(компакт диск)	Максимальное время воспроизведения: 74 минуты	
	CD:8 cm	Скорость считывания: 4,8 ~ 5,6 м/с	
	(компакт диск)	Максимальное время воспроизведения: 20 минут	
		Скорость считывания: 4,8 ~ 5,6 м/с	
	VIDEO-CD : 12 cm	Максимальное время воспроизведения: 74 минуты (видеосигнал + аудио сигнал)	
	Композитный видеосигнал	1 канал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)	
	Trominosimism singecom max	R (Красный) : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом)	
	Разъем SCART	G (Зеленый) : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом)	
Выход		В (Синий) : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом)	
видео		Полный ТВ сигнал : 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)	
	Variation in the second	Y : 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)	
	Компонентный видеосигнал	Pr : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Pb : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом)	
		Сигнал яркости : 1 В п-п (на нагрузке 75 Ом)	
	Сигнал S-VIDEO	Сигнал нркости : ТВ ТП (на нагрузке 75 См)	
	HDMI	480p/576p. 720p. 1080i	
Выход	Разъем SCART	2 канала : Левый (1/L), Правый (2/R)	
1	2 канала	Левый (1/L), Правый (2/R)	
аудио	* Частотная характеристика	Частота дискретизации 48 kГц : 4 Гц - 22 kГц	
		Частота дискретизации 96 кГц : 4 Гц - 44 кГц	
	* Отношение С/Ш	110 дБ	
	* Динамический диапазон	100 дБ	
	* Суммарный коэффициент гармоник	0,004 %	

^{*:} Номинальные технические характеристики

⁻ Фирма Samsung Electronics Co., Ltd. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

⁻ Масса и габаритные размеры являются приблизительными.

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
Latin America	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
Europe	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128 0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/sk
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/es www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
CIS	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
Asia Pacific	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
Middle East & Africa	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea
	l .	1 0000 7/20	<u> </u>

Великобритания

Утилизация изделия

(Отходы электрического и электронного оборудования)



Данное обозначение на изделии или документации указывает на то, что по истечении срока эксплуатации изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание потенциально негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, отделите данное изделие от других типов отходов для надлежащей переработки с целью рационального повторного использования материальных ресурсов. Для получения подробной информации о месте и способе экологически безопасной переработки

Для получения подробной информации о месте и способе экологически безопасной переработки изделия индивидуальные пользователи должны обратиться к торговому представителю, у которого они приобрели изделие, или в местные органы управления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику и проверить условия договора купли-продажи. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими коммерческими отходами.

Заходи безпеки

1. Налаштування

- Робочу напругу вказано на наклейці ззаду програвача.
- Встановлюйте програвач у шафці таким чином, щоб між стінками та пристроєм залишалося достатньо простору для вентиляції (7-10 см). Не перекривайте вентиляційні отвори на жодному електронному пристрої, щоб не зашкодити циркуляції повітря.
- Не закривайте лоток для диску вручну.
- Не ставте пристрої один на другий.
- Обов'язково вимкніть всі пристрої перед тим, як переносити програвач.
- Перед під'єднанням до програвача інших пристроїв обов'язково вимкніть їх.
- Після користування обов'язково виймайте диск і вимикайте програвач, особливо, якщо він не використовуватиметься протягом тривалого часу.
- Штепсель використовується у якості пристрою від'єднання і повинен бути доступним для подальши х операцій у будь-який час.

2. Особиста безпека

- Пристрій використовує лазер.
 Використання засобів керування, налагодження чи виконання функцій інших, ніж передбачено даною інструкцією, може спричинити шкідливе радіаційне опромінення.
- Не відкривайте кришки і не ремонтуйте виріб самостійно. Обслуговування пристрою повинні виконувати кваліфіковані технічні працівники.

3. Застереження

- Програвач призначено для домашнього, а не промислового використання.
 Використовуйте виріб лише для особистих потреб.
- Недопустимим є потрапляння рідини на апарат, а також не можна розмішувати на апараті такі об'єкти з рідиною, як вази.
- На нормальну роботу програвача можуть впливати зовнішні фактори, такі як блискавка чи статична напруга. У такому випадку вимкніть і увімкніть програвач знову за допомогою кнопки РОWER або від'єднайте і знову підключіть кабель живлення до джерела змінного струму. Програвач працюватиме нормально.

 Програвач може не працювати коректно, якщо внаслідок раптових змін температури всередині утворився конденсат. У такому разі залиште програвач у приміщенні з кімнатною температурою, поки його внутрішні частини висохнуть, і він почне нормально функціонувати.

4. Диск

- Не чистіть диски за допомогою розпилювачів для стирання написів, бензину, розріджувачів чи інших летючих розчинників, які можуть пошкодити поверхню диску.
- Не торкайтеся робочої поверхні диску.
 Тримайте диск за краї або за один край і отвір в центрі диску.
- Обережно витирайте забруднення; ніколи не тріть поверхню диску.

5. Інформація про вплив на довкілля

- Батарея, що використовується у цьому пристрої, містить хімічні речовини, шкідливі для довкілля.
- Тому батареї слід утилізувати належним чином, відповідно до федеральних, державних та місцевих норм.

Виріб, до якого додається цей посібник користувача, ліцензований згідно відповідних прав на інтелектуальну власність відповідних третіх сторін. Умови ліцензії обмежені до приватного некомерційного використання ліцензованого вмісту кінцевими споживачами. Жодні права на комерційне використання не надаються. Ліцензія не розповсюджується на жоден виріб, крім даного, і не поширюється на жоден неліцензійний виріб чи технологічний процес згідно стандартів ISO/OUR 11172-3 чи ISO/OUR 13818-3, що використовується чи продається разом з даним виробом. Ліцензія розповсюджується лише на використання виробу для кодування та розкодування звукових файлів згідно стандартів ISO/OUR 11172-3 чи ISO/OUR 13818-3. Ця ліцензія не надає жодних прав на використання характеристик чи функцій виробу, які не відповідають стандартам ISO/OUR 11172-3 чи ISO/OUR 13818-3.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ, НАЛАГОДЖЕННЯ ЧИ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ІНШИХ, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ДАНОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ, МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ШКІДЛИВЕ РАДІАЦІЙНЕ ОПРОМІНЕННЯ.

Перш, ніж почати

Комплектація







Батареї для пульта дистанційного керування (розмір ААА)



керування




Посібник користувача

Аудіо/відео кабель

Встановлення батарей в пульт дистанційного керування

- 1. Відкрийте кришку відділення для батарей ззаду пульта.
- 2. Вставте дві батареї розміру ААА. Перевірте правильність розташування полюсів (+/-) батарей.
- 3. Встановіть кришку на місце.



Якщо пульт ДК не працює коректно

- Перевірте полярність (+/-) батарей (суха батарея)
- Перевірте, чи батареї не розряджені.
- Перевірте, чи між пультом та сенсором дистанційного керування немає перешкод.
- Перевірте, чи поруч немає люмінесцентного освітлення.

Зміст

Заходи безпеки	
Налаштування	
Загальні характеристики	4
Типи та характеристики дисків	
Опис	
Огляд пульта дистанційного керування	8
Під'єднання	
Вибір під'єднання	9
Базові функції	
Програвання диску	16
Використання функцій пошуку та	
пропускання	17
Використання функцій дисплею	17
Використання меню диску і заголовку .	18
Використання меню функцій	
Повторне відтворення	18
Уповільнене відтворення	19
Розширені функції	
Налаштування пропорцій (EZ VIEW)	
Вибір мови звучання	
Вибір мови субтитрів	
Зміна кута камери	
Використання функції миттєвого повто	
пропускання	
Використання функції закладки	
Використання функцій масштабування.	
Меню кліпів для MP3/WMA/JPEG/MPEG	i4/
CD Audio	
Вибір папки	
Відтворення файлів MP3/WMA/CD Audio	
Відтворення файлів MPEG4	23
Програвання компакт-дисків із	
зображеннями	24
Меню зміни налаштувань	
Використання меню налаштувань	25
Налаштування мовних характеристик	
Налаштування параметрів звуку	
Налаштування параметрів відображенн	
Налаштування батьківського контролю.	29
Довідкова інформація	
Оновлення внутрішнього програмного	
забезпечення	
Усунення несправностей	32

НАЛАШТУВАННЯ

Загальні характеристики

Прекрасний звук

Texнологія Dolby Digital, розроблена компанією Dolby Laboratories, забезпечує кришталево чисте відтворення звуку.

Екран

Можна переглядати зображення як у звичайному, так і в широкому форматі (16:9).

Сповільнений режим

Важливі фрагменти можна переглядати у сповільненому режимі.

Батьківський контроль (DVD)

Функція батьківського контролю дозволяє встановити необхідний рівень захисту для унеможливлення перегляду дітьми шкідливих фільмів (жорстоких, фільмів для дорослих тощо).

Різноманітні функції екранного

Переглядаючи фільм, можна вибирати різні мови (звук/субтитри) та кути екрану.

Послідовна розгортка

Завдяки системі послідовної розгортки створюється покращене зображення із вдвічі більшою кількістю рядків, ніж у звичайному черезрядковому зображенні.

EZ VIEW (DVD)

Функція зручного перегляду дозволяє пристосувати зображення до розмірів екрану телевізора (16:9 чи 4:3).

Переглядач цифрових фотографій (JPEG)

Можна переглядати цифрові фотографії на екрані телевізора.

Повторення

Можна повторити пісню чи фільм, просто натиснувши клавішу REPEAT.

MP3/WMA

Цей пристрій дозволяє програвати диски з файлами у форматі MP3/WMA.

Миттєве повторення (DVD)

Використовується для повторного відтворення попередніх 10 секунд фільму.

INSTANT SKIP (DVD)

Ця функція пропускає наступні 10 секунд відтворення.

MPEG4

Цей пристрій може відтворювати фрагменти у форматі MPEG4 в файлах AVI.

HDMI (мультімедійний інтерфейс високої чіткості)

HDMI зменшує перешкоди в зображенні, забезпечуючи чисте проходження цифрового відео- та аудіосигналу від програвача до телевізора.

Примітка

- Диски, які не можна відтворювати на цьому програвачі.
 - DVD-ROM DVD-RAM
 - CD-ROM CDV CDI CVD
 - Super Audio CD (крім шару CD)
 - З дисків CDG відтворюється лише звук без зображення.
- Можливість відтворення може залежати від умов запису.
- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW (відео режим)
- Пристрій може не відтворювати деякі диски CD-R, CD-RW та DVD-R через тип диску чи умови запису.

ЗАХИСТ ВІД КОПІЮВАННЯ

Багато дисків DVD кодуються для захисту від копіювання. Тому DVD-програвач необхідно під'єднувати безпосередньо до телевізора, а не до відеомагнітофона. Якщо програвач під'єднати до відеомагнітофона, зображення із захищеного від копіювання DVD-диску буде спотворене.

У даному виробі використана технологія захисту авторських прав, що захищена пунктами ряду патентів США та іншими правами на інтелектуальну власність корпорації Macrovision та інших власників відповідних прав. Для використання цієї технології захисту авторських прав необхідний дозвіл корпорації Macrovision, і її використання призначене для домашнього та іншого обмеженого перегляду, крім випадків, для яких отримано інші повноваження від корпорації Macrovision. Інженерний аналіз та розбирання виробу заборонені.

ВИХІДНИЙ СИГНАЛ ІЗ ПОСЛІДОВНОЮ РОЗГОРТКОЮ (525p)

"КОРИСТУВАЧАМ СЛІД ВЗЯТИ ДО УВАГИ, ЩО НЕ ВСІ ТЕЛЕПРИЙМАЧІ З СИСТЕМОЮ ВИСОКОЇ ЧІТКОСТІ Є ПОВНІСТЮ СУМІСНИМИ З ДАНИМ ПРИСТРОЄМ І В ЗОБРАЖЕННІ МОЖУТЬ ВИНИКАТИ ПЕРЕШКОДИ; У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ ІЗ ПЕРЕГЛЯДОМ ЗОБРАЖЕННЯ В РЕЖИМІ ПОСЛІДОВНОЇ РОЗГОРТКИ 525 РЯДКІВ, РЕКОМЁНДУЄТЬСЯ ПЕРЕКЛЮЧИТИ ПІД'ЄДНАННЯ НА ВИХІД СТАНДАРТНОЇ ЧІТКОСТІ. ЯКЩО У ВАС ВИНИКАЮТЬ ПИТАННЯ ЩОДО СУМІСНОСТІ ТЕЛЕПРИЙМАЧА З ЦІЄЮ

МОДЕЛЛЮ DVD-ПРОГРАВАЧА В РЕЖИМАХ 525р , ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ KOPUCTYBAYIB SAMSUNG.

Типи та характеристики дисків

Цей програвач DVD-дисків може відтворювати такі типи дисків з відповідними логотипами:

Типи дисків (логотипи)	Типи записів	Діаметр диску	Максимальна тривалість відтворення	Характеристики
DVD	Звук + відео	12 см	Односторонній 240 хв. Двосторонній 480 хв.	- DVD-диск містить чудовий звук і зображення завдяки системам Dolby Digital та MPEG-2.
VIDEO		8 см	Односторонній 80 хв. Двосторонній 160 хв.	- За допомогою екранного меню можна легко вибирати різноманітні звукові та екранні функції.
VIDEO-CD	Звук + відео	12 см	74 хв.	- Відео з CD-звуком, якістю зображення VHS і технологією стискання MPEG-1.
DIGITAL VIDEO		8 см	20 хв.	
AUDIO-CD	2pvv	12 см	74 хв.	- Звук записується на компакт-диск у вигляді цифрового сигналу, що
DIGITAL AUDIO		8 см	20 хв.	забезпечує кращу якість, менше спотворення і значно менше зниження якості звуку з часом.

Позначення на дисках

**	Цифровий код регіону відтворення
PAL	Система трансляції РАL, поширена у Великій Британії, Франції, Німеччині тощо.
DIGITAL	Диск із звуком стандарту Dolby Digital
STEREO	Диск із стереозвуком
DIGITAL SOUND	Цифровий аудіо-диск
Oigital Out	Диск із звуком стандарту DTS
BIGG PLANGÁCK	Диск із записом у форматі МРЗ

Одночасно можна вставити лише один диск DVD. Якщо вставити два чи більше дисків одночасно, відтворення буде неможливим, і це може спричинити пошкодження DVD-програвача.

Цифровий код регіону


Як DVD-програвачу, так і дискам призначається цифровий код за регіоном. Для відтворення дисків ці регіональні коди повинні співпадати. Якщо код пристрою не співпадає з кодом диску, диск не буде програватися.

Цифровий регіональний код програвача знаходиться на його задній панелі.

Сертифікація DivX

DivX, DivX Certified, та відповідні логотипи є торгівельними знаками компанії DivXNetworks, Inc і використовуються згідно ліцензії.

Елементи керування на передній панелі



1. STANDBY/ON (ウ/l)

Якщо натиснути кнопку STANDBY/ON, лампа індикатора згасає і програвач вмикається.

2. Індикатор режиму очікування

Індикатор засвічується, коли пристрій вперше вмикається в мережу живлення.

лоток для диску

Сюди вставляється диск.

4. OPEN/CLOSE (▲)

Щоб відкрити чи закрити лоток диску, натисніть цю кнопку.

5. ДИСПЛЕЙ

Тут відображаються індикатори роботи.

6. VIDEO SEL.

Натисніть, щоб перейти у відеорежим виводу .

7. CTOΠ (■)

Зупиняє відтворення з диску.

SKIP (ПРОПУСТИТИ) (►) SEARCH (ПОШУК)

Використовується, щоб пропустити епізод або запис з переходом вперед.

SKIP (ПРОПУСТИТИ) (₩) SEARCH (ПОШУК)

Використовується, щоб пропустити епізод або запис з переходом назад.

10. ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (▶ 11)

Розпочинає або призупиняє відтворення з диску.

Дисплей на передній панелі




Загальна тривалість відтворення / Відображення різноманітних повідомлені, що стосуються роботи, наприклад PLAY, STOP, LOAD і т. ін.

nodSC: У програвачі немає диску.

OPEn: Лоток диску відкритий.

LOAd: Програвач завантажує інформацію про диск.

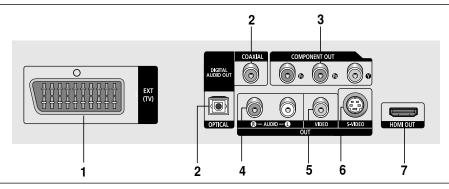

1. ГНІЗДО SCART

- Для під'єднання до входу SCART на телевізорі.

2. ГНІЗДА ЦИФРОВОГО АУДІОВИХОДУ

- Можна під'єднувати сумісний приймач Dolby Digital за допомогою оптичного або коаксіального кабелю для передачі цифрового сигналу.
- Можна під'єднувати аудіо-відео підсилювач з декодером Dolby Digital, MPEG2 або DTV за допомогою оптичного або коаксіального кабелю для передачі цифрових даних.

3. ГНІЗДА КОМПОНЕНТНОГО ВІДЕОВИХОДУ

- Цими гніздами можна скористатися, якщо телевізор має компонентний відеовхід. Ці гнізда забезпечують відеосигнал Pr, Pb та Y.
- Якщо в меню налаштувань вибраний відеовихід Компонент (П-СКАН), телевізор працюватиме в режимі послідовної розгортки.
- Якщо в меню налаштувань вибраний відеовихід Компонент (Ч-СКАН), телевізор працюватиме в режимі черезрядкової розгортки.

4. ГНІЗДА АУДІОВИХОДУ

Для під'єднання до аудіо входів телевізора чи аудіо/відеоприймача.

5. ГНІЗДО ВІДЕОВИХОДУ

 Використовується для під'єднання до відеовходу телевізора за допомогою відеокабеля.

6. ГНІЗДО ВИХОДУ S-VIDEO


- Через це гніздо та кабель S-Video пристрій можна під'єднати до гнізда S-Video на телевізорі для підвищення якості зображення.
- В меню налаштувань для відеовиходу необхідно встановити значення S-Video.

7. ВИХІД НОМІ

- П ідключіть кабель HDMI до цього гнізда та до гнізда на телевізорі, щоб одержати зображення кращої якості.
- Якщо кабель HDMI підключено до сумісногоз HDMI телевізора, HDMI увімкнеться автоматично за 10 секунд.
- Що б скористатися вихо дами відео,S-Video або компонентним виходом, від'єднайте кабель HDMI.

- Перевірте в посібнику користувача для телевізора, чи підтримує він режим послідовної розгортки (P-SCAN). Якщо послідовне сканування підтримується, дотримуючись вказівок посібника користувача стосовно послідовного сканування, налаштуйте систему свого телевізора за допомогою телевізійного меню.
- Вихід HDMI цього пристроя можна під'єднати до гнізда DVI на телевізорі або іншому пристрої за допомогою адаптера-перетворювача. В такому випадку необхідно скористатися телевізором або пристроєм відображення з HDCP-сумісним вхідним сигналом DVI.
- Зображення може бути відсутнім, якщо DVD-програвач підключено до телевізора або дисплея, не сумісних із наведеним фо∙матом.
- Докладну інформацію щодо терміналу НDMI наведено у посібникові користувача до телевізора.
- Додаткову інформацію про використання меню налаштувань можна знайти на стор. 27-29.

Огляд пульта дистанційного керування

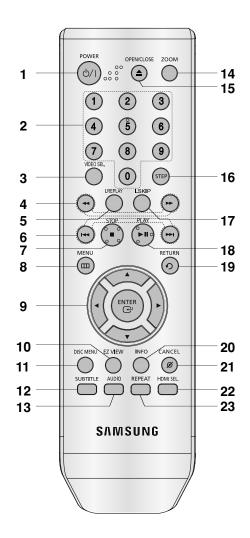

Кнопка DVD-POWER

Вмикає або вимикає живлення.

2. Цифрові кнопки

3. KHOTKA VIDEO SEL.

Змініть відеорежим виводу.

Дозволяють здійснювати пошук вперед/назад на диску.

5. KHORKA INSTANT REPLAY

Використовується для повторного відтворення попередніх 10 секунд фільму.

Кнопки SKIP ((◄ / ►))

Використовуються для пропускання тому, розділу або доріжки.

7. Кнопка СТОП (■)

8. Кнопка МЕЛИ

Викликає меню DVD-програвача.

Кнопки ENTER/ ▲ ▼ ◀ ►

Ця кнопка працює як перемикач

10. Кнопка EZ VIEW

Формат зображення можна легко пристосувати до формату екрану телевізора (16:9 чи 4:3).

11. Кнопка DISC MENU

Викликає меню диску.

12. KHOTIKA SUBTITLE

13. Кнопка AUDIO

Використовується для виклику різних звукових функцій на диску.

14. Кнопка ZOOM

Для збільшення зображення з DVD.

15. Кнопка OPEN/CLOSE (▲)

Служить для відкривання та закривання лотка диску.

16. Кнопка STEP

Переходить до відтворення наступного кадру.

17. KHORKA INSTANT SKIP

Ця функція пропускає наступні 10 секунд відтворення.

18. Кнопка ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (▶Ⅱ)

Розпочинає або призупиняє відтворення з диску.

19. Кнопка RETURŃ

Повертає до попереднього меню.

20. Кнопка INFO

Відображає поточний режим диску.

21. Кнопка CANCEL

Використовується, щоб прибрати меню чи відображення стану з екрану.

22. **Кнопка HDMI SEL.** (вибі**р** HDMI)

Для налаштування вихідної чіткості HDMI.

23. Кнопка REPEAT

Дозволяє повторити відтворення тому, розділу, доріжки чи диску.

ПІД'ЄДНАННЯ

Вибір під'єднання

Нижче подано приклади часто використовуваних способів під'єднання DVD-програвача до телевізора та інших пристроїв.

Перш ніж під'єднати DVD-програвач

- Перед під'єднанням або від'єднанням будь-яких кабелів завжди вимикайте програвач, телевізор та інші пристрої.
- Дивіться додаткову інформацію про пристрої, які під'єднуються (наприклад, телевізор), у посібниках користувача для цих пристроїв.

Під'єднання до телевізора (SCART)

- За допомогою кабелю SCART з'єднайте роз'єм SCART (EXT) на задній панелі програвача з роз'ємом SCART (IN) телевізора.
- Якщо телевізор не обладнаний гніздом SCART, можна вибрати одне з наступних під'єднань:

Під'єднання до телевізора (відео CVBS)

1


За допомогою відео/аудіо кабелів з'єднайте роз'єми ВИХІД ВІДЕО (жовтий) / АУДІО (червоний та білий) на задній панелі програвача DVD з роз'ємами ВХІД ВІДЕО (жовтий) / АУДІО (червоний та білий) телевізора.

2

Увімкніть DVD-програвач і телевізор.

3

Натискайте на кнопку пошуку сигналу на пульті дистанційного керування телевізора, поки на екрані не з'явиться відеосигнал з DVD-програвача.

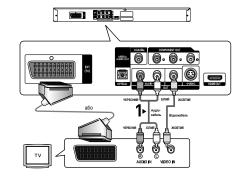

- Якщо аудіо кабель проходить надто близько до кабелю живлення, це може спричинити появу шумів.
- Якщо потрібно під'єднати підсилювач, дивіться вказівки на сторінці про під'єднання підсилювача. (Див. стор. 14∼15)
- Кількість та розташування роз'ємів можуть бути різними для різних телевізорів. Дивіться, будь ласка, посібник користувача телевізора.
- Якщо аудіо вхід телевізора має лише один роз'єм, під'єднайте його до [лівого] (білого) роз'єму [АУДІО ВИХОДУ] DVD-програвача.
- Якщо натиснути кнопку VIDEO SEL., коли DVD-програвач знаходиться в режимі зупинки або коли диск відсутній, режим відеовиходу змінюється в наступній послідовності: (Композит/S-Video → Ч-СКАН → П–СКАН → SCART RGB)
- Будь-ласка, не підєднуйте Scart та Component відео (Y, Pb, Pr) одночасно, оскільки вони можуть зіпсувати якість відео.
- Якщо ви встановите розподільну здатність роз'єму HDMI від 720р до 1080і, неможлвим стане використання S-відео

Під'єднання до телевізора (S-Video)

- Під'єднання до телевізора за допомогою кабелю S-Video.
- Дозволить отримати високоякісне зображення. В режимі S-Video складова зображення ділиться на чорно-білий (Y) та кольоровий (C) сигнали, забезпечуючи чистіше зображення, ніж звичайний режим відеовходу. (Аудіо сигнали передаються через аудіовихід).

1

За допомогою кабелю S-Video (не входить в комплект) з'єднайте роз'єм **S-VIDEO OUT** на задній панелі програвача з роз'ємом **S-VIDEO IN** телевізора.

2


За допомогою відео та аудіо кабелів з'єднайте роз'єми **АУДІОВИХІД (червоний та білий)** на задній панелі програвача DVD з роз'ємами **АУДІОВХІД (червоний та білий)** телевізора. Увімкніть DVD-програвач і телевізор.

3

Натискайте на кнопку пошуку сигналу на пульті дистанційного керування телевізора, поки на екрані не з'явиться сигнал S-Video з DVD-програвача.

4

В меню налаштування зображення встановіть відеовихід **S-Video** (Див. стор. 27-29) Для зміни режимів вихідного відеосигналу можна скористатись кнопкою VIDEO SEL.(Див. стор. 9)

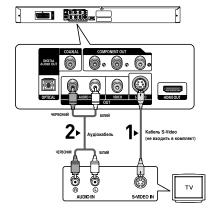

- Якщо потрібно під'єднати підсилювач, дивіться інструкції на сторінці про під'єднання підсилювача. (Див. стор. 14~15)
- Кількість та розташування роз'ємів можуть бути різними для різних телевізорів. Дивіться, будь ласка, посібник користувача для телевізора.
- Будь-ласка, не підеднуйте S-відео та Component відео (Y, Pb, Pr) одночасно, оскільки вони можуть зіпсувати якість відео.
- Якщо ви встановите розподільну здатність роз'єму HDMI від 720р до 1080і, неможлвим стане використання S-відео

Під'єднання до телевізора (черезрядковий режим)

- Під'єднання до телевізора за допомогою компонентних відеокабелів.
- Дозволить отримати високоякісне зображення з чітким передаванням кольору.
 У компонентному відео складова зображення ділиться на чорно-білий (Y), блакитний (Рв) та червоний (Рв) сигнали, забезпечуючи чітке і чисте зображення. (Аудіо сигнали передаються через аудіо вихід).

1

За допомогою компонентного відеокабелю (не входить в комплект) з'єднайте роз'єм **COMPONENT VIDEO OUT** на задній панелі програвача з роз'ємом **COMPONENT IN** телевізора.

2


За допомогою відео та аудіо кабелів з'єднайте роз'єми **АУДІОВИХІД (червоний та білий)** на задній панелі програвача DVD з роз'ємами **АУДІОВХІД (червоний та білий)** телевізора. Увімкніть DVD-програвач і телевізор.

3

Натискайте на кнопку пошуку сигналу на пульті дистанційного керування телевізора, поки на екрані не з'явиться компонентний сигнал з DVD-програвача.

4

В меню налаштування зображення встановіть відеовихід **Ч-СКАН**. (Див. стор. 27-29) Для зміни режимів вихідного відеосигналу можна скористатись кнопкою VIDEO SEL.(Див. стор. 9)

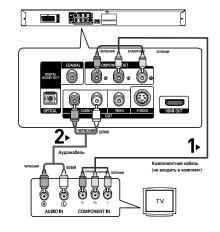

- Якщо потрібно під'єднати підсилювач, дивіться інструкції на сторінці про під'єднання підсилювача. (Див. стор. 14~15)
- Залежно від виробника телевізора, роз'єми компонентного входу на ньому можуть бути позначені "R-Y, B-Y, Y" або "Cr, Cb, Y" замість "Р_в, Р_в, Y". Кількість та розташування роз'ємів можуть бути різними для різних телевізорів. Дивіться, будь ласка, посібник користувача для телевізора.
- Якщо ви встановите розподільну здатність роз'єму HDMI від 720р до 1080і, неможлвим стане використання S-відео

Під'єднання до телевізора (послідовний режим)

1

За допомогою компонентного відеокабелю (не входить в комплект) з'єднайте роз'єм **COMPONENT VIDEO OUT** на задній панелі програвача з роз'ємом **COMPONENT IN** телевізора.

2


За допомогою відео та аудіо кабелів з'єднайте роз'єми **АУДІОВИХІД** (червоний та білий) на задній панелі програвача DVD з роз'ємами **АУДІОВХІД** (червоний та білий) телевізора. Увімкніть DVD-програвач і телевізор.

3

Натискайте на кнопку пошуку сигналу на пульті дистанційного керування телевізора, поки на екрані не з'явиться компонентний сигнал з DVD-програвача.

4

В меню налаштування зображення встановіть відеовихід **Г-СКАН**. (Див. стор. 27-29) Для зміни режимів вихідного відеосигналу можна скористатись кнопкою VIDEO SEL.(Див. стор. 9)

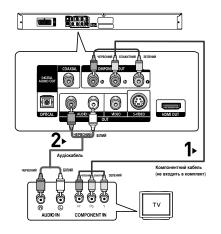

Щоб побачити послідовний вихідний відеосигнал:

- Перевірте в посібнику користувача до телевізора, чи підтримує він послідовну розгортку. Якщо послідовна розгортка підтримується, налаштуйте свій телевізор за допомогою екранного меню, дотримуючись вказівок посібника користувача для телевізора щодо встановлення режиму послідовної розгортки.
- Для різних телевізорів спосіб під'єднання може відрізнятися від показаного вище.

- Що таке "послідовна розгортка"?
 В режимі послідовної розгортки відеозображення має вдвічі більше рядків, ніж у черезрядковому режимі.
 - Послідовна розгортка забезпечує вищу якість і кращу чистоту зображення.
- Якщо ви встановите розподільну здатність роз'єму HDMI від 720р до 1080і, неможлвим стане використання S-відео

Подключение к ТВ через гнездо DVI

1


С помощью кабеля HDMI-DVI (в комплект не входит) соедините выход HDMI OUT, расположенный на задней панели DVD-пригрывателя, с входом DVI IN на телевизоре.

2

С помощью аудиокабелей соедините выходы AUDIO (красный и белый) OUTна задней панели DVD-проигрывателя с входами AUDIO (красным и белым) INна телевизоре. Включите DVD-проигрыватель и телевизор.

3

Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сигнал DVI DVD-проигрывателя.

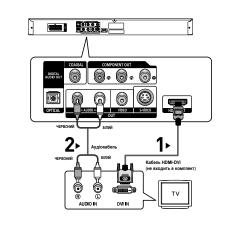


Подключение к ТВ через гнездо HDMI

1

С помощью кабеля HDMI-HDMI соедините выход HDMI OUT, расположенный на задней панели DVD-проигрывателя, с входом HDMI INна телевизоре.

2

Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сигнал HDMI DVD-проигрывателя.

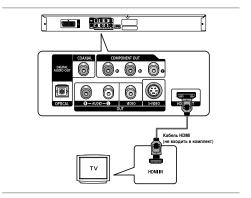

Характеристики HDMI VIDEO

При нажатии кнопки HDMI SEL.осуществляется выбоя разрешения в следующем порядке: 480p/576p, 720p, 1080i.

При первом нажатии кнопки HDMI SEL.отображается текущее разрешение.

Повторное нажатие позволяет изменить разрешение выхода HDMI.

- В зависимости от типа телевизора определенные режимы разрешения выхода HDMI могут не поддерживаться.
- См. руководство пользователя телевизора.
- Если к телевизору подсоединен кабель HDMI или HDMI-DVI, в течение 10 секунд выход DVDпроигрывателя будет переключен на HDMI/DVI.
- При установке разрешения 720р или 1080і выход HDMI обеспечивает более высокое качество изображения.
- Якщо ви встановите розподільну здатність роз'єму HDMI від 720р до 1080і, неможлвим стане використання S-відео

• HDMI (мультімедійний інтерфейс високої чіткості)

HDMI - це інтерфейс, який забезпечує цифрову передачу відео- та аудіоданих через один з'єднувач. За допомогою HDMI DVD-програвач передає цифрові відео- та аудіосигнали і забезпечує яскраве зображення на телевізорі, який обладнано входом HDMI.

Опис з'єднання НDMI

З'єднання HDMI - відеоформат зі стисканням даних та цифрових аудіоданих (LPCM або даних бітового потоку).

- Хоча у програвачі використовується кабель HDMI, програвач видає на телевізор чистий цифровий сигнал.
- Якщо телевізор не підтримує HDCP (широкополосний цифровий захист контенту), на екрані з'явиться "сніг".

• Чому компанія Samsung використовує HDMI?

Для аналогових телевізорів потрібен аналоговий відео/аудіосигнал. Проте за відтворення DVD на телевізор подаються цифрові дані. Тому з'являється необхідність у конвертері цифрового цигналу в аналоговий (у DVD-програвачі) або, навлаки, аналогового сигналу в цифровий (у телевізорі). Під час перетворення якість зображення погіршується через перешкоди та втрату сигналу. Технологія HDMI забезпечує вищу якість тому, що вона не погребує перетворення між цифровим та аналоговим сигналами та являє собою чистий цифровий сигнал від програвача до телевізора.

Що таке HDCP?

НDCР (широкополосний цифровий захист контенту) - це система захисту від копіювання контенту, що відображується через HDMI. Система забезпечує безпечний цифровий зв'язок між джерелом відеосигналу (комп'ютером, DVD тощо) та пристроєм відображення (телевізором, проектором тощо). Контент шифрується на пристрої-джерелі, щоб запобігти несанкціонованому копіюванню.

Під'єднання до звукової системи (2-канальний підсилювач)

1

За допомогою відео та аудіо кабелів з'єднайте роз'єми **АУДІОВИХІД (червоний та білий)** на задній панелі програвача DVD з роз'ємами **АУДІОВХІД** (червоний та білий) підсилювача.

2

За допомогою відеокабелю(-ів) з'єднайте роз'єми VIDEO, S-VIDEO чи COMPONENT OUT на задній панелі програвача з роз'ємами VIDEO, S-VIDEO чи COMPONENT IN телевізора, як описано на стор. 9~14.

3

Увімкніть DVD-програвач, телевізор та підсилювач.

4

Натисніть відповідну кнопку вибору джерела вхідного сигналу підсилювача і виберіть зовнішній вхідний сигнал, щоб почути звук з DVD-програвача. Для встановлення джерела вхідного сигналу на підсилювачі дивіться вказівки у посібнику користувача, що додається до нього.

OMPORT OUT OFFICE AND A COMPONITOUT OFFICE AND A COMPONITOUR OFFICE

- Вмикаючи підсилювач, зменшіть гучність. Раптовий гучний звук може завдати шкоди динамікам і пошкодити слух.
- Налаштуйте параметри звуку в екранному меню відповідно до типу підсилювача. (Див. стор. 27)
- Розташування роз'ємів можуть бути різними для різних підсилювачів. Дивіться, будь ласка, посібник користувача для підсилювача.
- Якщо ви встановите розподільну здатність роз'єму HDMI від 720р до 1080і, неможлвим стане використання S-відео

Під'єднання до звукової системи (підсилювач з декодером Dolby Digital, MPEG2 або DTS)

1

Якщо використовується оптичний кабель (не входить в комплект), з'єднайте роз'єм DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на задній панелі програвача з роз'ємом DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) підсилювача. Якщо використовується коаксіальний кабель (не входить в комплект), з'єднайте роз'єм DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) на задній панелі програвача з роз'ємом DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) підсилювача.

2


За допомогою відеокабелю(-ів) з'єднайте роз'єми VIDEO, S-VIDEO чи COMPONENT OUT на задній панелі програвача з роз'ємами VIDEO, S-VIDEO чи COMPONENT IN телевізора, як описано на стор. 9~14.

3

Увімкніть DVD-програвач, телевізор та підсилювач.

4

Натисніть відповідну кнопку вибору джерела вхідного сигналу підсилювача і виберіть зовнішній вхідний сигнал, щоб почути звук з DVD-програвача. Для встановлення джерела вхідного сигналу на підсилювачі дивіться вказівки у посібнику користувача, що додається до нього.

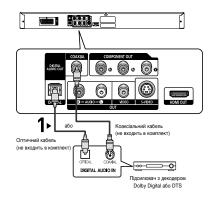

- Якщо до DVD-програвача під'єднується підсилювач з декодером DTS і програється диск із звуком стандарту DTS, то в меню Настр. Аудио (Audio Setup) потрібно встановити значення Вкл. (On) для пункту DTS. Якщо для цього пункту встановлено значення Выкл. (Off), то звуку не буде або лунатиме гучний монотонний сигнал.
- Вмикаючи підсилювач, зменшіть гучність. Раптовий гучний звук може завдати шкоди динамікам і пошкодити слух.
- Налаштуйте параметри звуку в екранному меню відповідно до типу підсилювача. (Див. стор. 27)
- Розташування роз'ємів можуть бути різними для різних підсилювачів. Дивіться, будь ласка, посібник користувача для підсилювача.
- Будь-ласка зніміть пилзахисний чохол перед використанням оптичного кабелю та натятніть його знову, коли кабель не використовуєтья.

БАЗОВІ ФУНКЦІЇ

Програвання диску

Перед програванням

- Увімкніть телевізор і за допомогою пульту дистанційного керування виберіть відповідне джерело вхідного відеосигналу.
- Якщо під'єднана зовнішня звукова система, увімкніть її і виберіть відповідне джерело вхідного аудіосигналу.

Коли програвач увімкнено в мережу живлення, при першому натисненні кнопки DVD **POWER** з'являється цей екран. Щоб вибрати мову, натисніть кнопку з відповідною **ЦИФРОЮ**. (Цей екран з'являється лише після першого увімкнення програвача в мережу живлення.)

Якщо мова в екрані запуску не встановлена, параметри можуть змінюватися кожного разу, коли Ви вмикатимете чи вимикатимете живлення. Тому перевірте, чи вибрано потрібну мову. Щоб змінити вибрану мову меню, натисніть кнопку ► на передній панелі пристрою і утримуйте її понад 5 секунд, коли в пристрої немає диску. Тоді знову з'явиться вікно SELECT MENU LANGUAGE, в якому можна змінити обрану мову.



Відтворення

- Натисніть кнопку **OPEN/CLOSE** (▲). Індикатор режиму очікування згасне і відкриється лоток.
- Обережно покладіть диск на лоток, логотипом догори.
- Натисніть кнопку ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (►II) або ОРЕN/CLOSE (▲), щоб закрити лоток із диском.
 - Якщо відтворення диску зупинено, програвач запам'ятовує місце зупинки і коли натиснути кнопку ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (►II), відтворення продовжиться з того місця, де воно було зупинено.

4. Зупинення відтворення

Під час відтворення натисніть кнопку СТОП (■).

5. Виймання диска

Hatuchitь кнопку OPEN/CLOSE (▲).

6. Призупинення відтворення

Під час відтворення натисніть кнопку ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (▶□) або STEP на пульті ДК.

- Зображення зупиняється, звуку немає. Щоб продовжити відтворення, ще раз натисніть кнопку ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (►II)..
- 7. Покрокове відтворення (крім компакт-дисків)

Під час відтворення натисніть кнопку **STEP** на пульті ДК.

- Після кожного натискання кнопки з'являється новий кадр.
- Звук в режимі STEP не відтворюється.
- Щоб продовжити відтворення у нормальному режимі, натисніть кнопку ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (►II).
- Покрокове відтворення можливе лише в напрямку вперед.

8. Відтворення в сповільненому режимі

Натисніть і утримуйте кнопку **SEARCH (\blacktriangleleft/ \blacktriangleright)**, щоб вибрати швидкість відтворення між 1/8, 1/4 і 1/2 звичайної в режимі PAUSE або STEP.

- Звук в сповільненому режимі не відтворюється.
- Щоб продовжити відтворення у нормальному режимі, натисніть кнопку ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (►II).

- Якщо програвач залишатиметься в режимі зупинки довше 1 хвилини, і не відбувається жодного втручання користувача, активізується екранна заставка. Щоб продовжити відтворення у нормальному режимі, натисніть кнопкуВІДТВОРЕННЯ/ ПАУЗА (»II).
- Якщо програвач залишатиметься в режимі зупинки довше 30 хвилин, живлення автоматично вимикається, за винятком випадків.
- (Функція автоматичного вимкнення живлення)
- Якщо програвач залишатиметься в режимі паузи протягом близько 5 хвилин, відтворення буде зупинено.
- Піктограма (\oslash) означає, що натиснуто неправильну кнопку.

Використання функцій пошуку та пропускання

Під час відтворення можна здійснювати швидкий пошук у розділі чи доріжці і за допомогою функції ПРОПУСКАННЯ швидко перейти до наступного вибраного елементу.

Пошук у розділі або доріжці

Під час відтворення натисніть і утримуйте кнопку **SEARCH** (**◄** або **▶**) на пульті ДК довше 1 сек.

DVD	2X, 4X, 64X ,128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

Примітка

- Швидкість, вибрана цією функцією, може відрізнятися від реальної швидкості відтворення.
- Звук в режимі пошуку не відтворюється (крім CD).

Пропускання доріжок

Під час відтворення натисніть кнопку **SKIP** (₩ або №).

- ПІд час програвання DVD-диску кнопка SKIP (►)
 використовується для переходу до наступного
 розділу. Внаслідок натиснення кнопки SKIP (◄<)
 відбувається перехід на початок розділу. Внаслідок
 повторного натиснення цієї кнопки відбувається
 перехід на початок попереднього розділу.
- Під час програвання диску VCD 2.0 в режимі Menu Off (Меню вимк.), диску VCD 1.1 або компакт-диску, кнопки SKIP (►) виконує перехід до наступної доріжки. Внаслідок натиснення кнопки SKIP (I◄) відбувається перехід на початок доріжки. Внаслідок повторного натиснення цієї кнопки відбувається перехід на початок попередньої доріжки.
- Якщо на VCD-диску тривалість відтворення доріжки перевищує 15 хвилин і натиснуто кнопкуы, відбувається перехід на 5 хвилин вперед. Якщо натиснуто кнопкуы, відбувається перехід на 5 хвилин назад.

Примітка

Для дисків VCD 2.0 ця функція працює лише у режимі вимкненого меню.

Використання функцій дисплею

Відтворення DVD/VCD/MPEG4

- 1. Під час відтворення натисніть кнопку **INFO** на пульті ДК.
 - Функцію інформації можна також вибрати у меню функцій, натиснувши кнопку MENU.
- 2. Виберіть потрібний елемент за допомогою кнопок ▲/▼.
 - Для дисків VCD 2.0 ця функція працює лише у режимі вимкненого меню.
- Для вибору потрібного налаштування натискайте кнопки ◄/►, потім натисніть кнопку ENTER.
 - Щоб відкрити безпосередньо певний том або розділ чи почати відтворення запису з певного моменту часу, можна скористатися цифровими кнопками на пульті ДК.
- 4. Щоб приховати вікно, знову натисніть кнопку **INFO**.

Примітка

Title	Служить для доступу до потрібного тому, коли на диску їх декілька. Наприклад, якщо на DVD-диску записано більше одного фільму, кожен з них буде визначено.
Chapter	Більшість DVD-дисків поділено на розділи так, щоб було легше знайти потрібний момент (подібно до доріжок на звукових компакт-дисках).
Time	Дозволяє почати відтворення фільму з потрібного моменту часу. Необхідно ввести час початку в якості орієнтиру. На деяких дисках функція пошуку за часом не працює.
Audio	Стосується мови звукової доріжки фільму. У даному прикладі звукова доріжка відтворюється англійською у системі 5.1 каналів. На DVD-диску може бути до восьми різних звукових доріжок.
Subtitle	Стосується мов субтитрів, що наявні на диску. Можна вибрати мову субтитрів або зовсім їх вимкнути з екрану, якщо забажаєте. На DVD-диску може бути до 32

різних комплектів субтитрів.

Використання меню диску і Заголовку

Використання Disc Menu (Меню диску)

- Під час відтворення DVD-диску натисніть кнопку MENU на пульті ДК.
- Натискайте кнопки ▲/▼, щоб вибрати Disc Menu, після чого натисніть кнопку ► або ENTER.



Примітка

- Залежно від типу диска, Disc Menu (Меню диску) може не працювати.
- Скористатися Disc Menu (Меню диску) можна також за допомогою кнопки DISC MENU на пульті ДК.
- Для дисків VCD 2.0 кнопка DISC MENU використовується для вибору режиму Menu On (Меню увімк.) чи Menu Off (Меню вимк.).

Використання меню тому

- 1. Під час відтворення DVD-диску натисніть кнопку **MENU** на пульті ДК.
- Натискайте кнопки ▲/▼, щоб вибрати Title Menu, після чого натисніть кнопку ► або ENTER.



Примітка

- Залежно від типу диска, Title Menu (Меню тому) може не працювати.
- Title Menu (Меню тому) відображається лише за умови наявності на диску принаймні двох томів.

Використання меню функцій

Використання меню функцій

- 1. Натисніть кнопку **MENU** під час відтворення.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Function (Функція), потім натисніть ► або ENTER.
 - ИНФО (Info) (див. стор. 17)
 - **Увелич.** (Zoom) (див. стор. 22)
 - Закладка (Bookmark) (див. стор. 21 ~ 22)
 - **Повтор** (Repeat) (див. стор. 18 ~ 19)
 - EZ View (див. стор. 19 ~ 20)
 - **Угол** (Angle) (див. стор. 21)



 Натискайте кнопки ▲/▼, щоби вибрати одну з п'яти функцій. Тоді, щоб скористатися функцією, натисніть кнопку ► або ENTER.

Цими функціями можна також скористатися безпосередньо за допомогою відповідних кнопок на пульті дистанційного керування.

- INFO
- EZ VIEW
- REPEAT

Повторне відтворення

Повторення поточної доріжки, розділу, тому, вибраного проміжку (від A до B), або усього диску.

Відтворення DVD/VCD


- Натисніть кнопку **REPEAT** на пульті ДК. З'явиться екранне меню повтору.
- 2. Щоб вибрати **Chapter** (Розділ), **Title** (Том), або А-В, натискайте кнопки **◄/▶**, потім натисніть кнопку **ENTER**
 - DVD повторює відтворевання по частинах та назвах заголовків, VCD повторює відтворевання по дискам та трекам
 - Chapter (Розділ) (): повторює відтворюваний розділ.
 - Title (Том) (): повторює відтворюваний том.
 - Disc (Диск) (): повторює відтворюваний диск.
 - Track (Доріжка) (®):повторює відтворювану доріжку.
 - А-В:повторює вибраний сегмент на диску.



VCD Basen, 01 01 A-B testile success.

Використання функції повторення від А до В

- 1. Натисніть кнопку **REPEAT** на пульті ДК.
- 2. За допомогою кнопок
- 3. Натисніть кнопку ENTER в тому місці, з якого потрібно почати повторення (A). Буде автоматично виділено позицію "В".
- 4. Натисніть кнопку ENTER в тому місці, в якому потрібно закінчити повторення (В).
- Щоб повернутись до нормального перегляду, натисніть кнопку CANCEL.
- Для повернення до звичайного відтворення знову натисніть REPEAT, тоді виберіть Выкл. за допомогою кнопок ◄/► та натисніть кнопку ENTER.



Примітка

- Функція повторення від А до В не дозволяє встановити пункт (В) ближче, ніж через 5 секунд відтворення від пункту (А).
- Залежно від типу диска, функція повторення може не працювати.
- Для дисків VCD 2.0 ця функція працює лише у режимі вимкненого меню.

Уповільнене відтворення

Ця функція дозволяє повторити у сповільненому режимі сцени спортивних вправ, танців, гри на музичних інструментах тощо для докладнішого їх вивчення.

Відтворення DVD

- Під час відтворення натисніть кнопку ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (►II).
- Натисніть і утримуйте кнопку SEARCH (◄/►), щоб вибрати швидкість відтворення між 1/8, 1/4 і 1/2 звичайної в режимі PAUSE або STEP.

РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ

Налаштування пропорцій (EZ VIEW)

Для відтворення з використанням пропорції (DVD)

Натисніть кнопку **EZ VIEW**.

- Із кожним натисненням кнопки розмір екрану змінюватиметься.
- Режим масштабування екрану працює по-різному, залежно від параметрів екрану, встановлених в меню **Налаштування зображення** (Display Setup).
- Для забезпечення коректної роботи кнопки EZ VIEW, необхідно правильно встановити пропорції в меню Налаштування зображення (Display Setup).
 (Див. стор. 27-29)



Якщо використовується телевізор з екраном 16:9

Для дисків із записом в форматі 16:9

- **Широкий экран (Wide Screen)** Показує том DVD у співвідношенні 16:9.
- На весь экран (Screen Fit)
 Верхня і нижня частини екрану обрізаються.
 Якщо програється диск із записом у форматі
 2,35:1, чорні смуги зверху і энизу екрану эникнуть.
 Зображення виглядатиме вертикально розтягнутим. (Залежно від типу диску, чорні смуги можуть зникнути не повністю.)
- На экран с увелич. (Zoom Fit)
 Верхній, нижній, лівий і правий краї екрану будуть обрізані, а центральна частина збільшиться.

Для дисків із записом в форматі 4:3

- Норм. широкий (Normal Wide)

Показує том DVD у співвідношенні 16:9. Зображення виглядатиме горизонтально розтягнутим.

- На весь экран (Screen Fit)
 Верхня і нижня частини екрану будуть обрізані і заповнюється увесь екран. Зображення виглядатиме вертикально розтягнутим.
- На экран с увелич. (Zoom Fit)
 Верхній, нижній, лівий і правий краї екрану будуть обрізані, а центральна частина эбільшиться.
- На всю высоту (Vertical Fit)
 Якщо на екрані 16:9 переглядати DVD диски із записом в форматі 4:3, зліва і справа екрану з'являться чорні смуги, щоб зображення не виглядало горизонтально розтягнутим.

Якщо використовується телевізор з екраном 4: 3

Для дисків із записом в форматі 16: 9

- Рамка 4:3 (4:3 Letter Box)

Показує том DVD у співвідношенні 16:9. Зверху і знизу екрану з'являться чорні смуги.

- Кадрування 4:3 (4:3 Pan Scan)

Лівий і правий краї екрану будуть обрізані і буде показана центральна частина зображення 16:9.

На весь экран (Screen Fit)

Верхня і нижня частини екрану будуть обрізані і заповнюється увесь екран. Зображення виглядатиме вертикально розтягнутим.

- На экран с увелич. (Zoom Fit)

Верхній, нижній, лівий і правий краї екрану будуть обрізані, а центральна частина збільшиться.

Для дисків із записом в форматі 4:3

- Нормальныц экран (Normal Screen) Показує том DVD у співвідношенні 4:3.
- На весь экран (Screen Fit)

Верхня і нижня частини екрану будуть обрізані і заповнюється увесь екран. Зображення виглядатиме вертикально розтягнутим.

- На экран с увелич. (Zoom Fit)

Верхній, нижній, лівий і правий краї екрану будуть обрізані, а центральна частина збільшиться.

Примітка

Ця функція може давати різний результат для різних типів дисків.

Вибір мови звучання

За допомогою кнопки AUDIO можна швидко і легко вибрати бажану мову звучання.


Використання кнопки AUDIO (DVD/VCD/MPEG4)

1. Натисніть кнопку **AUDIO**. Із кожним натисненням кнопки параметри звучання змінюватимуться. Мова звучання відображається DVD

абревіатурами.

Якщо відтворюються диски VCD можна вибрати режим звучання між Стерео (Stereo), правый (Right) та левый (Left).

Для вибору потрібного звучання для MPEG4 натисніть декілька разів кнопки Audio (аудіо) на вашому пульті дистанційного керування, а потім ENTER.



MPFG4 PCM 1/2 AUDIO

2. Щоб прибрати з екрану піктограму **AUDIO**, натисніть CANCEL ado RETURN.

Примітка

- Ця функція залежить від того, які мови звучання були записані на диску, та може не працювати.
- На DVD-диску може бути до 8 різних мов звучання.
- Щоб щоразу, коли відтворюється DVD-диск, вибирати ту саму мову звучання, дивіться розділ "Використання мови звучання" на стор. 26.

Вибір мови субтитрів

За допомогою кнопки SUBTITLE можна швидко і легко вибрати бажану мову субтитрів.

Використання кнопки SUBTITLE (DVD/MPEG4)

1. Натисніть кнопку **SUBTITLE**. Із кожним натисненням

кнопки субтитри змінюватимуться.

Мова субтитрів відображається Benton, SUBTITLE

MPFG4

DVD

З' явлвться додаткові можливості субтитрів. взалежності від DivX диску.

Для вибору потрібної мови субтитрів для MPEG4 натисніть декілька разів кнопки Subtitle (субтитрів) на вашому пульті дистанційного керування, а потім **ENTER**.



2. Щоб прибрати з екрану піктограму **SUBTITLE**, натисніть CANCEL або RETURN.

- Для деяких DVD-дисків необхідно змінити мову субтитрів в Disc Menu (Меню диску). Натисніть кнопку DISC MENU.
- **Ця** функція залежить від того, якими мовами на диску були записані субтитри, та може не працювати з деякими DVD-дисками.
- На DVD-диску може бути до 32 комплектів субтитрів різними мовами.
- Щоб щоразу, коли відтворюється DVD-диск, вибирати ту саму мову субтитрів, дивіться розділ "Використання мови субтитрів" на стор. 26.

Зміна кута камери

Якщо на DVD-диску записано декілька варіантів зйомки однієї сцени під різними кутами, можна скористатися функцією ANGLE.

Використання кнопки ANGLE (DVD)

Якщо на диску записано декілька варіантів зйомки під різними кутами, на екрані з'явиться напис ANGLE.

- 1. Під час відтворення натисніть кнопку МЕNU на пульті ДК.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Function, потім натисніть ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Угол, потім натисніть ► або ENTER.



 Натисніть кнопку ◄/► або ви можете використовувати кнопки з цифрами на вашому пульті дистанційогно керування для вибору бажаного кута.



Примітка

Якщо на диску записано лише один кут зйомки, ця функція не працює. На даний час дуже мало дисків підтримують цю функцію.

Використання функції миттєвого повторення/ пропускання

Використання функції миттєвого повторення (DVD)

Якщо Ви пропустили сцену, за допомогою цієї функції її можна переглянути ще раз.

Натисніть кнопку **INSTANT REPLAY**. Поточна сцена повернеться назад приблизно на 10 сек. і буде відтворена повторно.

Використання функції миттєвого пропускання (DVD)

За допомогою цієї функції можна пропустити відтворення приблизно на 10 сек. вперед від поточної сцени.

Натисніть кнопку INSTANT SKIP.

- Буде пропущено наступні 10 секунд відтворення.

Примітка

Залежно від типу диска, ці функції можуть не працювати.

Використання функції закладки

Ця функція дозволяє залишати закладки на дисках DVD або VCD (в режимі вимкненого меню), щоб пізніше можна було легко знайти потрібний момент.

Використання функції закладки (DVD/VCD)

- 1. Під час відтворення натисніть кнопку **MENU** на пульті ДК.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Function, потім натисніть ► або ENTER.



 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Закладка, потім натисніть ► або ENTER.



 Коли на екрані з'явиться сцена, яку Ви бажаєте позначити, натисніть кнопку ENTER. Можна залишити не більше трьох закладок на диску одночасно.



Примітка

- Для дисків VCD 2.0 ця функція працює лише у режимі вимкненого меню.
- Залежно від типу диска, функція закладки може не працювати.

Повернення до сцени з закладкою

- 1~3. Кроки 1~3 аналогічні наведеним у розділі "Використання функції закладки" на стор. 21.
- Виберіть сцену, на якій було залишено закладку, за допомогою кнопок ◄/►.



5. Щоб перейти до відтворення сцени з закладкою, натисніть кнопку **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА** (►II).

Видалення закладки

- 1~3. Кроки 1~3 аналогічні наведеним у розділі "Використання функції закладки" на стор. 21.
- Виберіть номер закладки, яку Ви бажаєте видалити, за допомогою кнопок ◄/►.

 Натисніть кнопку CANCEL для видалення цього номеру закладки.



Використання функцій масштабування

Використання функції масштабування (DVD/VCD)

- 1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті ДК в режимі відтворення або паузи.
- 2. За допомогою кнопок **▲**/▼ виберіть пункт **Function**, потім натисніть **►** або **ENTER**.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Увелич., потім натисніть ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼ або ◄/► виберіть частину екрану, яку потрібно збільшити. Натисніть кнопку ENTER.
 - Під час відтворення DVD-диску натисканням кнопки **ENTER** можна масштабувати зображення у послідовності x2/x4/x2/Звичайне.
 - Під час відтворення VCD-диску натисканням кнопки ENTER можна масштабувати зображення у послідовності x2/x4/x2/Звичайне.





Меню кліпів для MP3/WMA/ JPEG/MPEG4/CD Audio

CD Audio або Диски з записами у форматах MP3/WMA/JPEG/MPEG4 містять окремі пісні i/або зображення, які можна систематизувати в папки, як показано нижче.

Це аналогічно тому, як файли розміщуються в папках на комп'ютері.

Відкрийте лоток диску. Помістіть диск в лоток. Закрийте лоток. Лоток зачиняється і з'являється цей екран.



- - : Назва файлу, який зараз відтворюється.
- : Тривалість відтворення на даний момент.
- C
- Поточний режим відтворення: Є чотири режими. Їх можна вибирати почергово,
- натискаючи кнопку **REPEAT**. **Выкл.** (Off): Звичайний режим відтворення
- Дорожка (Track): Повторює поточну доріжку.
- Папка (Folder): Повторює поточну папку.
- Случайный [Воспроизведение в случайном порядке] (Random): Файли на диску будуть відтворюватися в довільному порядку.
- 📆 : Значок файлу у форматі МРЗ.
- шш : Значок файлу у форматі WMA.
- **ПП** : Значок файлу у форматі JPEG.
- 👊 : Значок файлу у форматі AVI.
- 🖭 : Значок файлу у форматі CD Audio.
- Значок папки.
- Значок поточної папки.


Примітка

Під час відтворення файлів форматі MP3, WMA, JPEG не можна встановити Picture Quality (Якість зображення).

Вибір папки

Папка може бути обрана як в режимі Stop (Стоп), так і в режимі відтворення.

- Щоб вибрати батьківську папку Щоб перейти до батьківської папки, натисніть RETURN або, натискаючи кнопки ▲/▼, виберіть ".." і натисніть ENTER.
- Щоб вибрати сусідню папку За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібну папку і натисніть ENTER.
- Щоб вибрати підпапку За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібну папку і натисніть ENTER.

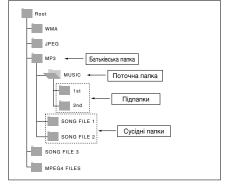

Відтворення файлів MP3/WMA/CD Audio

- 1. Відкрийте лоток диску. Помістіть диск в лоток. Закрийте лоток.
 - Якщо на диску є файли обох типів MP3 і WMA, відтворюються файли лише одного типу.
- Натискайте кнопки ▲/▼/◄/▶, щоб вибрати музичний файл. Натисніть ENTER, щоб почати відтворення музичного файлу.



Відтворення в режимі Повторити/Випадково

Натисніть кнопку **REPEAT**, щоб змінити режим відтворення. С чотири режими: **Выкл**. (Off), **Дорожка** (Track), **Папка** (Folder) і Случайный [Воспроизведение в случайном порядке] (Random).

- Выкл. (Off): Звичайний режим відтворення
- Дорожка (Track): Повторює поточний музичний файл.
- Папка (Folder): Повторює музичні файли з таким самим розширенням у поточній папці.
- Случайный [Воспроизведение в случайном порядке] (Random): Музичні файли з таким самим розширенням будуть відтворюватися в довільному порядку.

Щоб повернутись до нормального відтворення, натисніть кнопку **CANCEL**.

Файл MP3/WMA з диску CD-R

Записуючи файли MP3 чи WMA на диск CD-R, зверніть, будь-ласка, увагу на наступне.

будь-ласка, увагу на наступне. - Файли MP3 чи WMA повинні бути в форматі ISO 9660 або JOLIET.

Файли MP3 чи WMA форматів ISO 9660 та Joliet cyмісні з операційними системами Microsoft DOS та Windows, а також із системами Apple Macintosh. Цей формат є найпоширенішим.

- При виборі імен файлів MP3 чи WMA не вводьте більше 8 символів та додавайте розширення файлу ".mp3" або ".wma".
- Загальний формат імені файлу: "Title.mp3" або "Title.wma". При виборі заголовка перевірте, щоб його розмір не перевищував 8 символів, не було пропусків у імені файлу, а також не використовуйте спеціальні символи, а саме: (./,\=,+).
- Під час запису файлів формату MP3 мінімальна швидкість декомпресії при передачі даних повинна становити 128 кбіт/с.

Якість звуку MP3-файлів в основному запежить від обраної швидкості компресії/декомпресії. Для досягнення якості компакт-диску вимагається, щоб швидкість перетворення аналогових даних у цифрові, тобто у формат MP3, становила від 128 до 160 кбіт/с. Втім, вибір більшої швидкості, наприклад, 192 кбіт/с та вище рідко забезпечує покращення якості звуку.

З іншого боку, файли, записані із швидкістю перетворення нижче 128 кбіт/с, не відтворюватимуться з належною якістю.

 Під час запису файлів формату WMA мінімальна швидкість декомпресії при передачі даних повинна становити 64 кбіт/с.

Якість звуку WMA-файлів здебільшого залежить від обраної швидкості компресії/декомпресії. Для досягнення якості компакт-диску вимагається, щоб швидкість перетворення аналогових даних у цифрові, тобто у формат WMA, становила від 64 і до 192 кбіт/с. Файли, записані із швидкістю перетворення нижче 64 кбіт/с чи вище 192 кбіт/с, не відтворюватимусься з належною якістю.

Частота вибірки, яка підтримується для файлів WMA > 30 кГц.

 Не намагайтесь записувати MP3-файли, захищені авторським правом.

Деякі "захищені" файли зашифровані та захищені кодом, щоб запобігти незаконному копіюванню. До цих типів файлів належать такі: Windows Media™ (заресстрований товарний знак корпорації Microsoft Inc.) та SDMI™ (зареєстрований товарний знак Foundation). Копіювання таких файлів заборонено.

- Важлива інформація:

Наведені вище рекомендації не можуть сприйматися як гарантія того, що DVD-програвач відтворюватиме записи в форматі MP3, чи як гарантія якості звуку. Необхідно зауважити, що деякі технології та методи запису MP3-файлів на диски CD-R не забезпечують оптимальної якості відтворення на DVD-програвачі (у деяких випадках спостерігається погіршена якість звуку та неспроможність програвача прочитати ці файли).

- Цей пристрій може відтворити не більше 500 файлів та 500 папок на окремому диску.

Відтворення файлів MPEG4

Функція відтворення MPEG4

Для збереження аудіо і відео інформації використовуються файли AVI. Можуть відтворюватися файли лише у форматі AVI з розширенням ".avi

- Відкрийте лоток диску. Помістіть диск в лоток.
 Закрийте лоток.
- Натискайте кнопки ▲/▼ або ◄/►, щоб вибрати файл avi (DivX/XviD), після чого натисніть кнопку ENTER.



Повторне відтворення

Натисніть кнопку **REPEAT**, щоб змінити режим відтворення. Є 3 режими, **Выкл.** (Off), **Папка** (Folder) і **Title** (Сюжет).

- Папка (Folder): Повторює файли AVI з таким самим розширенням у поточній папці.
- Сюжет (Title): повторює відтворюваний том.

Опис функції MPEG4

Функція	Опис	Сторінка для довідок
Пропускання (н або ы)	Якщо під час відтворення натиснути кнопку І◀ або ы , відбувається перехід на 5 хвилин вперед або назад.	•
Пошук (≪ або →)	Під час відтворення натисніть кнопку ПОШУК (◀ або▶), для пошуку з вищою швидкістю натисніть її декілька разів. Дозволяє пошук у файлі АVI в прискореному режимі. (х2, х4, х8)	·
Сповільнене відтворення	Дозволяє пошук у файлі AVI у сповільненому режимі. (х1/8, х1/4, х1/2)	P 16
Покрокове відтворення	Після кожного натискання кнопки STEP з'являється новий кадр.	P 16
МАСШТАБУВАННЯ	x2/x4/x2/Звичайний за порядком	P 22

Залежно від файлу MPEG4, ці функції можуть не працювати.

Файл AVI з диску CD-R

Цей пристрій може відтворювати в рамках AVI файлу

наступні стиснуті відео формати:
- вміст у форматі DiXX 4 (на основі MPEG4 Simple Profile)
- вміст у форматі DiXX 5 (MPEG4 simple profile)
- вміст у форматі DiXX 5 (MPEG4 simple profile плюс

додаткові функції, наприклад, кадрування у двох напрямках. Також підтримуються Qpel та GMC.) - вміст, що відповідає XviD MPEG4.

Компакт диски DVD-RW та DVD+R

Формат, який підтримується для файлів DivX: Основний формат DivX-DivX3.11/4.12/5.x - Xvid (сумісний з MPEG-4 відеокодек) і DivX Pro-Формат файлу: *.avi, *.div, *.divx.

Цей пристрій підтримує всі розподільчі здатності, аж до максимальної, поданої нижче.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Швидкість передачі може коливатися: Пристрій може пропустити розкодування фрагментів з високою швидкістю і почати розкодовувати знову, коли швидкість стане нормальною.	720 x 480 при 30 кадр/с 720 x 576 при 25 кадр/с : Максимальна швидкість: 4 Мбіт/с

Примітка

- Роздільна здатність, яка підтримується моделлю DVD-HD870, до 720 x 480 за частоти 30 кадрів/720 x 576 за частоти 25 кадрів/
- Можуть не відтворюватися деякі файли MPEG4, створені на комп'ютері. Тому тип кодеку, версія і розподільча здатність, вищі, ніж в технічних характеристиках, не підтримуються.
- Цей пристрій підтримує диски CD-R/RW, записані у форматі MPEG4 згідно з "форматом ISO9660".

Програвання компактдисків із зображеннями

- 1. Виберіть потрібну папку.
- 2. Виберіть файл зображення із списку за допомогою кнопок ▲/▼; потім натисніть кнопку **ENTER**.
- Для відображення меню натисніть кнопку INFO. Натискайте </▶, щоб вибрати потрібне меню, після чого натисніть кнопку ENTER.



Примітка

- Натисніть кнопку СТОП для повернення до меню кліпів.
- Якщо відтворюється компакт-диск Kodak Picture, пристрій відображатиме відразу фотографії, а не меню кліпів.

Поворот (Rotation)



зображення повертається на 90 градусів за годинниковою стрілкою.

Збільшення (Zoom)



: За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть частину екрану, яку потрібно збільшити. Натисніть кнопку **ENTER**. Після кожного натиснення кнопки ENTER, зображення збільшується до чотирикратного розміру. (2X).

Перегляд слайдів

- Вмикається режим перегляду слайдів.
- Перед тим, як увімкнеться режим перегляду слайдів, необхідно задати інтервал між зображеннями.



Зображення автоматично змінюються з інтервалом близько 6 секунд.



Зображення автоматично змінюються з інтервалом близько 12 секунд.



Зображення автоматично змінюються з інтервалом близько 18 секунд.



- Залежно від розміру файлу інтервал між зображеннями може відрізнятися від заданого.
- Якщо не натиснути жодної кнопки, режим перегляду слайдів увімкнеться автоматично через 10 секунд.

MP3-JPEG відтворення

Ви можете програвати файли JPEG, використовуючи музику як супровід.

- Натисніть кнопки ▲/▼ для вибору MP3 файла в меию та натисніть кнопку ENTER.
- Натисніть кнопки ▲/▼ для вибору JPEG файла в меию та натисніть кнопку ENTER.
 - Музика почне програватися з птчатку.
- 3. Натисніть кнопки Stop (Стоп), коли ви бажаєте экінчит ипрогравання.

Примітка

Файли JPEG та MP3 мають знаходитися на одному диску.

Диски CD-R із файлами формату JPEG

- Можуть відтворюватися файли лише з розширенням "jpg" і ".JPG".
- Якщо диск не завершений, початок відтворення може зайняти більше часу і можуть відтворюватися не всі файли
- 3 дисків CD-R можуть відтворюватися лише файли JPEG у форматі ISO 9660 або Joliet.
- Назви файлів не повинні перевищувати довжиною 8 символів і не можуть містити пропусків чи спеціальних символів (. / = +).
- Можуть відтворюватися багатосеансні диски лише з неперервним записом. Якщо багатосеансний диск містить порожній сегмент, то він буде відтворений лише до цього сегменту.
- На одному компакт-диску можна зберегти не більше 3000 зображень.
- Рекомендуються компакт-диски Kodak Picture.
- Якщо відтворюється диск Kodak Picture, з папки з зображеннями будуть відтворені лише файли JPEG.
- Компакт-диск Kodak Picture: Файли JPEG з папки з зображеннями можуть відтворюватися автоматично.
- Компакт-диск Konica Picture: Для перегляду зображень виберіть файли JPEG в меню кліпів.
- Компакт-диск Fuji Picture: Для перегляду зображень виберіть файли JPEG в меню кліпів.
- Компакт-диск QSS Picture: Пристрій може не відтворювати зображення з дисків QSS Picture.
- Якщо на диску є понад 500 файлів, відтворити можна лише 500 файлів JPEG.
- Якщо на диску є понад 500 папок, відтворити можна лише файли JPEG із 500 папок

МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

Використання меню налаштувань

Меню налаштувань дозволяє пристосувати програвач до власних потреб, налаштовуючи мовні параметри, рівень батьківського контролю і, навіть, пристосувати програвач до типу екрана телевізора.

 Натисніть кнопку MENU на пульті ДК в режимі зупинки. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Setup (Налаштування), потім натисніть ► або ENTER.



- **1** Настр. Языка: Валаштування мови.
- **2 Настр. Аудио**: Валаштування параметрів звучання.
- Настр. Показа: Валаштування параметрів зображення. Використовується для вибору типу екрану та ряду параметрів зображення.
- Настр. Контроля: Валаштування рівня батьківського контролю. Дозволяє встановити необхідний рівень захисту для унеможливлення перегляду дітьми невідповідних фільмів (жорстоких, фільмів для дорослих тощо).
- Щоб вибрати ту чи іншу функцію, натискайте кнопки ▲/▼. Щоб скористатися підфункцією, натисніть ► або ENTER.
- 3. Щоб приховати вікно налаштувань, знову натисніть кнопку **MENU**.

Примітка

Залежно від типу диска, деякі пункти меню Setup (Налаштування) можуть не працювати.

Налаштування мовних характеристик

Якщо заздалегідь налаштувати мову меню програвача, меню диска, звучання і субтитрів, ці значення автоматично вибиратимуться щоразу під час перегляду фільму.

Використання мови меню програвача

- 1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Setup, потім натисніть ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Настр. Языка, потім натисніть ► або ENTER.
- Натискайте ▲/▼, щоб вибрати Меню плеера, після чого натисніть кнопку ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібну мову, а потім натисніть ► або ENTER.
 - Мова встановлена і знову з'явиться меню Налаштування мови.
 - Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.



Використання мови Disc Menu (Меню диску)

Ця функція змінює мову тексту лише для меню диску.

- 1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Setup, потім натисніть ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Настр.
 Языка, потім натисніть ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼виберіть пункт Меню диска, потім натисніть ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібну мову, а потім натисніть ► або ENTER.
 - Якщо вибрана мова не записана на диску, буде вибрана оригінальна мова початкового запису.
 - Мова встановлена і знову з'явиться меню Настр. Языка.
 - Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.




Використання мови звучання

- 1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Setup, потім натисніть ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Настр.
 Языка, потім натисніть ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Аудио, потім натисніть ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібну мову, а потім натисніть ► або ENTER.
 - Щоб звукова доріжка диску відтворювалася мовою оригінального запису, виберіть "Оригинал".
 - Якщо вибрана мова не записана на диску, буде вибрана оригінальна мова початкового запису.
 - Мова встановлена і знову з'явиться меню Настр.
 Языка.
 - Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.



Використання мови субтитрів

- 1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Setup, потім натисніть ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Настр. Языка, потім натисніть ► або ENTER. press the ► or ENTER button.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Субтитры, потім натисніть ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібну мову, а потім натисніть ► або ENTER
 - Щоб мова субтитрів відповідала вибраній мові звукової доріжки, виберіть "Авто".
 - На деяких дисках може не бути запису обраною мовою, в такому випадку використовуються оригінальні мовні налаштування диску.
 - Мова встановлена і знову з'явиться меню налаштувань.
 - Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.



Використання мови DIVX субтитрів


- 1. Натисніть кнопку МЕNU в режимі зупинки.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Setup, потім натисніть ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Настр. Языка, потім натисніть ► або ENTER. press the ► or ENTER button.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт DivX Субтитры, потім натисніть ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібну мову, а потім натисніть ► або ENTER.
 - Мова встановлена і знову з'явиться меню налаштувань.
 - Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.



Налаштування параметрів звуку

Параметри звуку дозволяють налаштувати параметри аудіо пристрою та стану звучання залежно від використовуваної звукової системи.

- 1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Setup, потім натисніть ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Настр. Аудио, потім натисніть ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібний параметр, а потім натисніть ► або ENTER.





Цифровой выход

- РСМ (ИКМ): Перетворює в систему РСМ (2канальна).
- Bitstream: Скеровує потік даних стандарту Dolby Digital через цифровий вихід. Необхідно вибирати значення Bitstream, якщо під'єднується декодер Dolby Digital.

❷ Вых. сигнал МРЕG

- РСМ(ИКМ): Перетворює в систему РСМ (2канальна).
- Bitstream:Перетворює сигнал у потік цифрових даних в МРЕG-2 (5.1 або 8 каналів). Необхідно вибирати значення Bitstream, якщо використовується цифровий аудіо вихід.

O DTS

- Выкл. (Off): Не видаї цифровий сигнал на вихід.
- Вкл. (On): Видаї бітовий потік сигналу системи DTS тільки на вихід цифрового сигналу. якщо до програвача приїднаний декодер системи DTS, виберіть пункт меню DTS.

Примітка

- Якщо відтворюються диски зі звуком стандарту DTS, аналоговий аудіовихід не працює.

Компрессия дин. диап

- Вкл. (On): Вибрати динамічне стискання.
- Выкл. (Off): Вибрати стандартний діапазон.

Субдискретизация ИКМ

- Вкл. (On): Слід вибрати, якщо під'єднаний підсилювач не підтримує частоту 96 кГц. Тоді сигнал з частотою 96 кГц буде перетворено у сигнал з частотою 48 кГц.
- Выкл. (Off): Слід вибрати, якщо під'єднаний підсилювач підтримує частоту 96 кГц.
 Тоді всі сигнали передаватимуться на вихід без эмін.

Примітка

Навіть якщо пониження частоти дискретизації в сигналі ИКМ вимкнено

 Деякі диски можуть подавати на цифрові виходи лише сигнал з пониженою частотою дискретизації.
 Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.

HDMI

- Якщо ваш телевізор не сумісний з мультіканальними форматами зі стисканням (Dolby Digital, DTS, MPEG), встановіть Digital Audio на PCM.
- Якщо ваш телевізор не сумісний зі швидкостями дискретизації LPCM, що перевищують 48 кГц, слід увімкнути пониження частоти диск•етизації в сигналі PCM.

Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. "Dolby" та логотип з подвійною літерою D є торгівельними знаками компанії Dolby Laboratories. "DTS" та "DTS Digital Surround" є торгівельними знаками компанії Digital Theater Systems, Inc.

Налаштування параметрів відображення

Параметри зображення дозволяють налаштовувати різноманітні відео функції програвача.

- 1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Setup, потім натисніть ► або ENTER.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Настр. Показа, потім натисніть ► або ENTER.
- 4. За допомогою кнопок **▲**/▼ виберіть потрібний параметр, а потім натисніть ► або **ENTER**.



ΦΟΡΜΑΤ ΤΒ-ЭΚΡΑΗΑ (TV Aspect)

Залежно від типу телевізора, може виникнути потреба налаштування параметрів екрану (пропорції).

- 4:3 Letter Box (Рамка 4:3): Дозволяє бачити повноцінне зображення DVD 16:9, навіть якщо екран телевізора має пропорції 3:4. Зверху і знизу екрану з'являться чорні смуги.
- 4:3 Pan&Scan (Кадрування 4:3): Використовується, якщо телевізор традиційного розміру і потрібно відобразити центральну частину екрану 16:9. (Лівий і правий краї зображення будуть обрізані.)
- 16:9 широкий: Можна повністю переглядати зображення 16:9 на широкому телевізійному екрані.



Стоп-кадр (Still Mode)

Цей параметр дозволяє запобігти мерехтінню зображення у нерухомому режимі і чіткіше відображати дрібний текст.

- Авто (Auto): Якщо вибрано Авто (Auto), режими Поле (Field) / Кадр (Frame) перемикаються автоматично.
- Поле (Field): Слід вибрати цей режим, якщо в автоматичному режимі екран мерехтить.
- Кадр (Frame): Слід вибрати цей режим, якщо потрібно чіткіше роздивитися дрібні літери в автоматичному режимі.

⊕ Экр. сообщения (Screen Messages)

Ця функція встановлює для відображення повідомлень на екрані значення Вкл. (On) або Выкл. (Off).

ТВ система (TV System)

- NTSC:Для дисків NTSC
- Якщо телевізійна система має лише відеовхід РАL, необхідно вибрати "PAL". Якщо вибрано "PAL", черезрядковий вихідний сигнал буде у форматі PAL 60 Гц.
- Якщо телевізійна система має лише вхід NTSC, необхідно вибрати "NTSC".
- За встановленої системи NTSC вихідна частота кадрів HDMI становитиме 60 Гц.
- За встановленої системи PAL вихідна частота кадрів HDMI становитиме 50 Гц.



⊕ Видеовыход (Video Output)

Виберіть вихідний каналу відеосигналу. Виберіть вихідний каналу відеосигналу.

- S-Video: Якщо потрібно використовувати вихід Відео та S-Video.
- Ч-СКАН: Якщо потрібно використовувати компонентний черезрядковий (525і) вихід.
- П-СКАН: Якщо потрібно використовувати компонентний послідовний (525р) вихід.
- Якщо натиснути кнопку VIDEO SEL., режим відеовиходу змінюватиметься в регулярній послідовності в режимі без диску. (Композит/S-Video → Ч-СКАН → П-СКАН → SCART-RGB)
- Выход СКАРТ: Якщо потрібно використовувати вихід Scart.
 - RGB : Якщо потрібно використовувати вихід Scart RGB.
 - Якщо в підменю меню Display Setup (Налаштування зображення) не зробити вибір Да/Нет (Yes/No) впродовж 10 секунд, буде виконано повернення до попереднього меню.

® HDMI

Це налаштування вживається, коли пристрій підключено до пристроїв відображення (телевізора, проектора тощо) за допомогою HDMI.

- Уст. Разрешения
 - Auto (Авто): автоматичне налаштування розподільчої здатності
 - Manual (Вручную): ручне налаштування розподільчої здатності
- Разрешение

- 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576

- 720p : 1280 x 720 - 1080i : 1920 x 1080

- Формат

За допомогою ці**є**ї функції можна встановити діапазон кольорів RGB цифрових даних вихідних сигналів HDMI або DVI.

- RGB-Normal (норм.): HDMI обмежений діапазон даних RGB вихідного сигналу.
- RGB-Expand (расшир.): HDMI повний діапазон даних RGB вихідного сигналу.
- YCbCr-(4:4:4): HDMI обмежений діапазон YCbCr-(4:4:4) вихідного сигналу.
- YCbCr-(4:2:2) : HDMI обмежений діапазон YCbCr-(4:2:2) вихідного сигналу.

Обмежений діапазон - Black/White (чорний/білий) та рівень кольору відображаються в межах обмеженого діапазону даних.

Окрім випадків, коли розрядність кольору становить 8 біт.

- Y : 16~235 - рівні яскравості

- CbCr: 16~240 - рівні кольору

Повний діапазон - Black/White (чорний/білий) та рівень кольору відображаються в межах повного діапазону даних.


Окрім випадків, коли розрядність кольору становить 8 біт.

- Y: 0~255 рівні яскравості
- CbCr : 0~255 рівні кольору



Качест. картинки (Picture Quality)

- Уровень черн (Black Level): Використовується для регулювання яскравості екрану (Увімк. або Вимк.) Функція не працюватиме у режимі послідовної розгортки.
- Яркость (Brightness): Уровень 1~5
- Контраст (Contrast): Уровень 1~5
- Насыщенность (Color Saturation): Уровень 1~5




- Перевірте в посібнику користувача до телевізора, чи підтримує він послідовне розгортку. Якщо послідовна розгортка підтримується, налаштуйте свій телевізор за допомогою екранного меню, дотримуючись вказівок посібника користувача для телевізора щодо встановлення режиму послідовної розгортки.
- Якщо відеовихід встановлений неправильно, екран може бути заблокований.
- Розподільча здатність вихідного сигналу HDMI залежить від під'єднаного телевізора або проектора. Більш докладно дивіться посібник користувача для телевізора або проектора.
- Коли розподільча здатність змінюється під час відтворення, нормальне зображення може з'явитися за кілька секунд.
- Якщо розподільчу здатність виходу HDMI налаштовано на 720р або 1080і, сигнал HDMI дає кращу якість зображення.

Налаштування батьківського контролю

Функція батьківського контролю працює з DVDдисками, яким присвоєно рівень рейтингу, це дозволяє контролювати типи дисків, які переглядаються в сім'ї. На диску може бути до 8 рівнів рейтингу.

Встановлення рівня рейтингу


- 1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.
- За допомогою кнопок ▲/♥ виберіть пункт Setup, потім натисніть ► або ENTER.



 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Настр. Контроля, потім натисніть ► або ENTER.




 Виберіть пункт меню Возрастная категория за допомогою кнопок ▲/▼ і натисніть ► або ENTER.



- 5. Введіть пароль.
 - Прп автоматичних натройках, пароль-0000.



 Виберіть потрібний рівень рейтингу за допомогою кнопок ▲/▼ і натисніть ► або ENTER.
 В прикладі - Встановлення детский.



Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.

Наприклад, якщо встановлено рівень 6, диски, які мають рейтинг рівня 7 чи 8, не відтворюватимуться.

Changing the Password

- 1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.
- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Setup, потім натисніть ► або ENTER.



 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Настр. Контроля, потім натисніть ► або ENTER.



 Натискайте ▲/▼, щоб вибрати Поменять пароль, після чого натисніть ► або ENTER. Введіть новий пароль. Повторно введіть свій новий пароль.



Примітка

Якщо Ви забули пароль, зверніться до розділу "Забуто пароль" у Посібнику з усунення несправностей.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Оновлення внутрішнього програмного забезпечення

Вступ

Samsung часто надаватиме оновлення програмного забезпечення для максимального покращення функціональності пристрою через веб-сайт Samsung (www.samsung.com).

Оскільки триває робота над новим особливим кодеком для формату mpeg4. Вдосконалення залежить від оновленого програмного забезпечення пристрою та програмного забезпечення, яке було встановлене до оновлення.

Як створити диск для оновлення

- Необхідно завантажити новий файл через Центр завантаження (Download Center) веб-сайту Samsung (www.samsung.com).
- 2. Запишіть файл на диск за допомогою пристрою CD-RW на комп'ютері.

Примітка

- Пристрій CD-ROM файлової системи рівня ISO
- Кодування ISO 9660
- Завершений, одна сесія
- Низька швидкість запису

Процедура оновлення

Відкрийте лоток диску. Помістіть диск в лоток.
 Закрийте лоток. Відображається вікно Firmware upgrade (Оновлення внутрішнього ПЗ).



На екрані з'являються можливі варіанти оновлення внутрішнього програмного забезпечення

2. Натисніть кнопку **◄/▶** для вибору **Total**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.



Оновлення апаратного програмного забезпечення розпочинається

- В процесі запису лоток відкриється автоматично. Вийнявши диск, зачекайте близько 2 хвилин.
- Якщо оновлення відбулося успішно, то після закривання лотка пристрій вимкнеться і увімкнеться автоматично
- 3. Виберіть потрібну мову за допомогою цифрових кнопок.



- Якщо вікно SELECT MENU LANGUAGE (Вибір мови меню) не з'являється, зверніться, будь-ласка, до Центру обслуговування Samsung.
- Під час оновлення не виймайте шнур живлення і не натискайте жодних кнопок.
- Процедура оновлення може эмінюватися, детальніше дивіться на сайті (www.samsung.com).

Усунення несправностей

Перш, ніж звернутися по допомогу (з усунення несправності) перевірте, будь ласка, наступне.

Проблема	Дія	Сторінка.
Не працює пульт ДК.	Перевірте батареї у пульті дистанційного керування. Можливо, їх потрібно замінити. Використовуйте пульт ДК на відстані до 6 м (20 футів). Вийміть батареї і утримуйте одну або декілька кнопок пульту впродовж кількох хвилин, щоб розрядити мікропроцесор в пульті ДК і перезавантажити його. Вставте батареї на місце та спробуйте ще раз скористатися пультом ДК.	
Диск не програється.	 Перевірте, чи диск встановлено в лоток логотипом догори. Перевірте цифровий код регіону диска DVD. 	P5
5.1-канальний звук не відтворюється.	 5.1-канальний звук відтворюється лише в наступних умовах.: 1) До програвача під'єднано відповідний підсилювач 2) Диск записано у стандарті звуку 5.1. Перевірте, чи є на зовнішньому боці диска позначка "5.1 ch". Перевірте підключення та справність аудіосистеми. Чи в меню SETUP (Налаштування) для параметру Audio Output (Аудіовихід) встановлено значення Bitstream (Потік даних)? 	P14-15 P27
На екрані з'являється піктограма	Виконання будь-якої функції або операції тимчасово неможливо через те, що: На це існує обмеження у програмному забезпеченні DVD. Програмне забезпечення DVD не підтримує цю функцію (напр. зміна кута огляду). Функція недоступна на даний момент. Номер тому або розділу, що Ви запитуєте, або встановлений час пошуку знаходяться поза межами дійсного діапазону.	
Не відображається Disk Menu (Меню диска).	• Перевірте, чи диск має меню.	
Режим відтворення відрізняється від того, що було вибрано в меню налаштування.	 Деякі функції, вибрані в меню Setup (Налаштування), можуть не працювати, якщо відповідна функція не була закодована на диску. 	
Неможливо змінити пропорції екрану.	• На дисках DVD пропорції екрану зафіксовані.	P27~29
Немає звуку	 Перевірте, чи в меню Audio Options (Параметри звуку) вибраний правильний цифровий вихід. 	P27
Екран блоковано.	 Вийміть диск і утримуйте кнопку № понад 5 секунд. Всі параметри будуть очищені до заводських стандартних значень. 	P16
 Вийміть диск і утримуйте кнопку № понад 5 секунд. Всі параметри, включно з паролем, будуть очищені до заводських стандартних значень. Використовуйте лише в разі крайньої необхідності. 		P29
 У разі виникнення інших проблем. Верніться до змісту та знайдіть в ньому розділ, в якому пояснюються причини, через які могла виникнути ця проблема, та виконайте надані в цьому розділі вказівки ще раз. Якщо навіть після цього Вам не вдасться усунути несправність, зверніться до найближчого сертифікованого центру обслуговування клієнтів. 		
Зображення містить шуми або спотворене	 Перевірте, чи диск не забруднений і не подряпаний. Почистіть диск. 	
Вихідний сигнал HDMI відсутній.	Toposipes signature especiane es pasione HDML us DVD enceparati	
Перешкоди на екрані за сигнала HDMI.	 Якщо на екрані з'являється "сніг", це означає, що телевізор не підтримує HDCP (широкополосний цифровий захист контенту). 	P13~14
Дрижання за сигнала HDMI. • Перевірте правильність налаштувань телевізійної системи. • Дрижання екрану може з'являтися через перетворення з частоти 50 Гц на 60 Гц для вихідного сигналу 720Р/1080і HDMI (широкополосного мультімедійного інтерфейсу). • Дивітьсяпосібник користувача для телевізора.		P28~29

Специфікації

	Вимоги до живлення	110-240 зѝнного струму - 50/60 ц	
	Споживання енергії	9 Вт	
20=0=:	Вага	2,3 кг	
Загальні	Розміри	430 мм (Ш) x 250 мм (Г) x 45 мм (В)	
	Робочий діапазон температур	+5°C~+35°C	
	Робочий діапазон вологості	10 %~75 %	
	DVD (БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЦИФРОВИЙ ДИСК)	Швидкість зчитування:3,49 - 4,06 м/с Приблизний час відтворення (односторонній одношаровий диск):135 хв.	
Диск	CD : 12 см (КОМПАКТ-ДИСК)	Швидкість зчитування:4,8~5,6 м/с Максимальна тривалість відтворення:74 хв.	
	CD:8 см (КОМПАКТ-ДИСК)	Швидкість зчитування:4,8~5,6 м/с Максимальна тривалість відтворення:20 хв.	
	VCD:12 cm	Швидкість зчитування:4,8∼5,6 м/с Максимальна тривалість відтворення:74 хв.	
	Комбінований відеосигнал	1 канал 1,0 Vp-р (при 75 навантаженні Ом)	
Вихід відеосигналу Комг	Гніздо SCART	Червоний (Ч) 0,7 Vp-р (при 75 навантаженні Ом) Зелений (З) 0,7 Vp-р (при навантаженні 75 Ом) Блакитний (Б) 0,7 Vp-р (при 75 навантаженні Ом) Комбінований відеосигнал: 1,0 Vp-р (при навантаженні 75 Ом) Сигнал яскравості: 1,0 Vp-р (при навантаженні 75 Ом) Сигнал кольору: 0,3 Vp-р (при навантаженні 75 Ом)	
	Компонентний відеосигнал	Y : 1,0 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) Pr : 0,70 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) Pb : 0,70 Vp-p (при навантаженні 75 Ом)	
	S-Video	Сигнал яскравості:1,0 Vp-р (при 75 навантаженні Ом) Сигнал кольороподілу:0,3 Vp-р (при 75 навантаженні Ом)	
	HDMI	576p/480p, 720p, 1080i	
	Гніздо SCART	2 канальний:L(1/L), R(2/R)	
Аудіовихід	2 канальний	L(1/L), R(2/R)	
	*Частотна характеристика	дискретизація 48 кГц:4 Гц~22 кГц дискретизація 96 кГц:4 Гц~44 кГц	
``` '`	*Коефіцієнт "сигнал/шум"	110 дБ	
	*Динамічний діапазон	100 дБ	
	*Повне нелінійне спотворення	0,004 %	

^{*:} Номінальні характеристики

⁻ Компанія Samsung Electronics Co., Ltd залишає за собою право змінювати характеристики без повідомлення.

⁻ Вага та розміри приблизні.

Зв'яжіться з SAMSUNG WORLD WIDE Якщо ви масте коментрі або питання стосовно виробів компанії Samsung, зв'яжіться з центром підтримки користувачів Samsung.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
North America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
Latin America	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
		844 000 844	
	CZECH REPUBLIC	Distributor pro Českou republiku:	www.samsung.com/cz
	CZECITIEI OBEIC	Samsung Zrt., česka organizační složka	www.sarrisurig.com/cz
		Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or	www.samsung.com/fr
		08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
_	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
Europe	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND PORTUGAL	0 801 801 881 80 8 200 128	www.samsung.com/pl
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/pt www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
CIS	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282	www.samsung.com/in
		1800 110011	
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
Asia Pacific	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES SINGAPORE	1800-10-SAMSUNG (7267864) 1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	JINGAPORE	1800-29-3232	www.samsung.com/sg
	THAILAND	02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	JOUITAINICA	800SAMSUNG (7267864)	vv vv vv.samsung.com/za
Middle East & Africa	U.A.E	8000-4726	www.samsung.com/mea

### Великобританія

#### Утилізація виробу

(Відходи електронного та електричного обладнання)



Дане позначення на виробі або документації вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути потенційно негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людей через неконтрольовану утилізацію, відокремте даний виріб від інших типів відходів для належної переробки з метою раціонального використання матеріальних ресурсів.

Для отримання детальної інформації про місце та спосіб екологічно безпечної переробки виробу індивідуальним користувачам слід звернутись до торгового представника, у якого вони придбали виріб, або у місцеві органи влади.

Промисловим користувачам необхідно звернутись до постачальника і перевірити умови договору купівлі-продажу. Даний виріб не можна утилізувати разом з іншими комерційними відходами.



#### Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung. ☎ 8-800-200-0400 / www.samsung.ru

Юридический адрес изготовителя: Самсунг Электроникс Ко., Лтд Самсунг Мэйн Билдинг. 250-2 Га Тэпанг-Ро, Чунг-Гу, Сеул, Корея

